

Wiata dla bydła 6 × 8 m

Wymiary 6 × 8 × 3,7 m · rozstaw łuków 2 m

Š × D × V
6 × 8 × 3,7 m

PRZED MONTAŻEM

DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ
6 m	8 m	3,7 m

ROZSTAW ŁUKÓW
2 m

WAŻNE – PRZED MONTAŻEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

Nieprawidłowe przygotowanie miejsca, montaż lub konserwacja mogą spowodować zbędne i kosztowne błędy. Każda część jest oznaczona numerem podanym w liście części – podczas montażu kierować się tymi numerami i rysunkami.

- Plandekę dachową dostatecznie naprężyć, aby na dachu nie tworzyły się zwisy („worki"), a po kilku miesiącach użytkowania dociągnąć ją jeszcze raz lub dwa razy.
- Dotyczy to zwłaszcza montażu przy chłodnej pogodzie (jesienią lub zimą): plandeka jest wtedy sztywniejsza, po ociepleniu się rozluźnia i przed kolejną zimą trzeba ją znów dociągnąć.
- Właściciel odpowiada za natychmiastowe usunięcie śniegu z dachu, jeśli nie zsunie się sam.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS MONTAŻU

1. Utrzymywać miejsce pracy w czystości. Bałagan zwiększa ryzyko wypadku. Nie stawiać wiaty przy zaspach śnieżnych, na śliskiej lub mokrej powierzchni ani przy silnym wietrze.
2. Dzieci muszą przebywać poza miejscem pracy.
3. Nie wychylać się. Przez cały montaż zachowywać stabilną pozycję i równowagę.
4. Nie wykonywać montażu pod wpływem alkoholu, narkotyków ani leków, które mogą wpływać na osąd lub refleks. W razie wątpliwości nie wykonywać montażu.
5. Uwzględnić wietrzną pogodę. Przy ryzyku silnego wiatru zamocować podstawę w betonie. Podczas wichury zdjąć plandekę.
6. Uważać na źródła ciepła i energii elektrycznej. W pobliżu plandeki nie umieszczać źródeł ciepła i nie narażać jej na otwarty ogień.
7. Dbać o bezpieczeństwo osobiste podczas montażu i użytkowania. Uważać, aby nie przytrzasnąć palców między obejmami a rurami. Podczas użytkowania zapewnić wystarczającą wentylację do odprowadzania spalin i innych niebezpiecznych oparów.


NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

Taśma miernicza · Sznurek do wyrównania · Kołki · Drabina lub podnośnik nożycowy · Młotek · Wiertarka · Klucz · Nóż · Urządzenie dźwigowe

SPRAWDZENIE DOSTAWY

LISTA CZĘŚCI

NR	Nazwa części	Szt.
1	Łukowa rura dachowa	5 szt.
2	Łukowa rura ściany bocznej	10 szt.
3	Pionowa noga nośna	10 szt.
4	Belka podłużna (płatew)	20 szt.
5	Barierka do ścian bocznych, przedniej i tylnej	26 szt.
6	Płyta podstawy – środkowa	6 szt.
6L	Płyta podstawy – lewa narożna	2 szt.
6R	Płyta podstawy – prawa narożna	2 szt.
7	Płyta podstawy do drzwi przednich i tylnych	4 szt.
8	Dolna noga pionowa do drzwi przednich i tylnych	4 szt.
9	Górna noga pionowa do drzwi przednich i tylnych	4 szt.
10L	Drzwi lewe	1 szt.
10R	Drzwi prawe	1 szt.
11	Belka drzwiowa do obu drzwi	2 szt.
12	Obejma rurowa pojedyncza ze śrubą M10 × 30	24 szt.
13	Obejma rurowa podwójna ze śrubą M10 × 30	30 szt.
16	Zacisk	4 szt.
18	Dolna rura napinająca do plandeki dachowej	2 kpl.
19	Plandeka dachowa	1 szt.
19A	Plandeka tylna	1 szt.
20	Napinacz z grzechotką 1,5"	10 szt.
22	Lina (zwój)	1 zwój
23	Kołek kotwiący	32 szt.
14	Śruba zamkowa M8 × 80	84 szt.
15	Śruba zamkowa M10 × 90	25 szt.
17	Wkręt samogwintujący	54 szt.
20A	Pas napinający	10 szt.
24	Zaślepka plastikowa Ø 32 mm	4 szt.
25	Zaślepka plastikowa Ø 40 mm	30 szt.

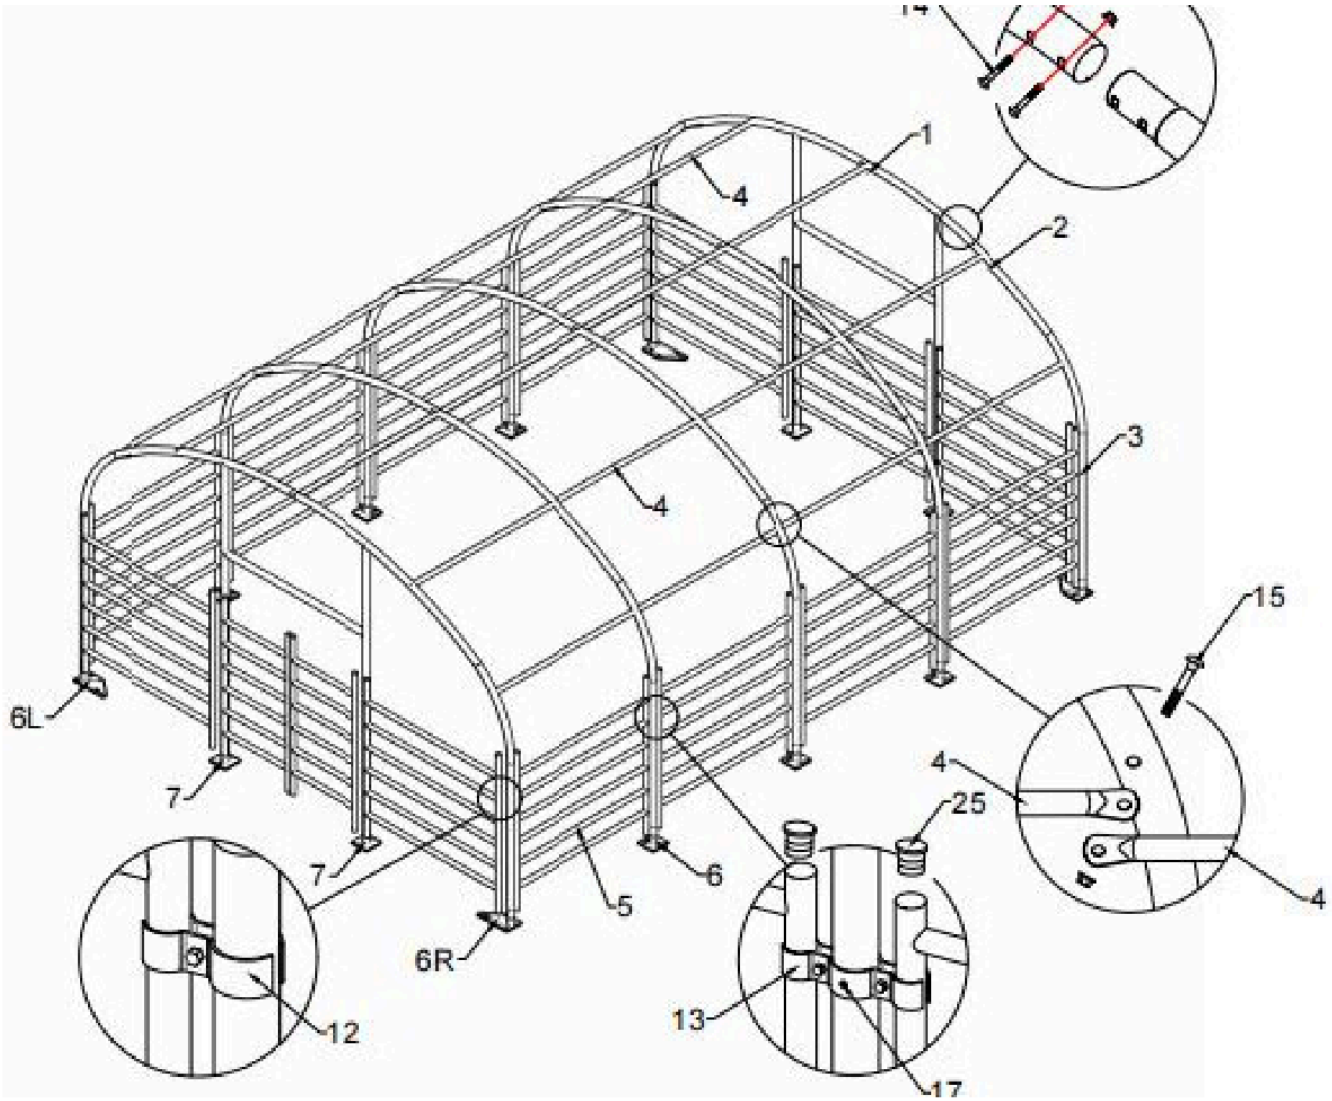


Rys. 1 – Ogólny rysunek ramy z numerami części

MONTAŻ · CZĘŚĆ A

INSTALACJA PODSTAWY

Przy rozmieszczaniu płyt podstawy postępować według rysunku (rys. 2).

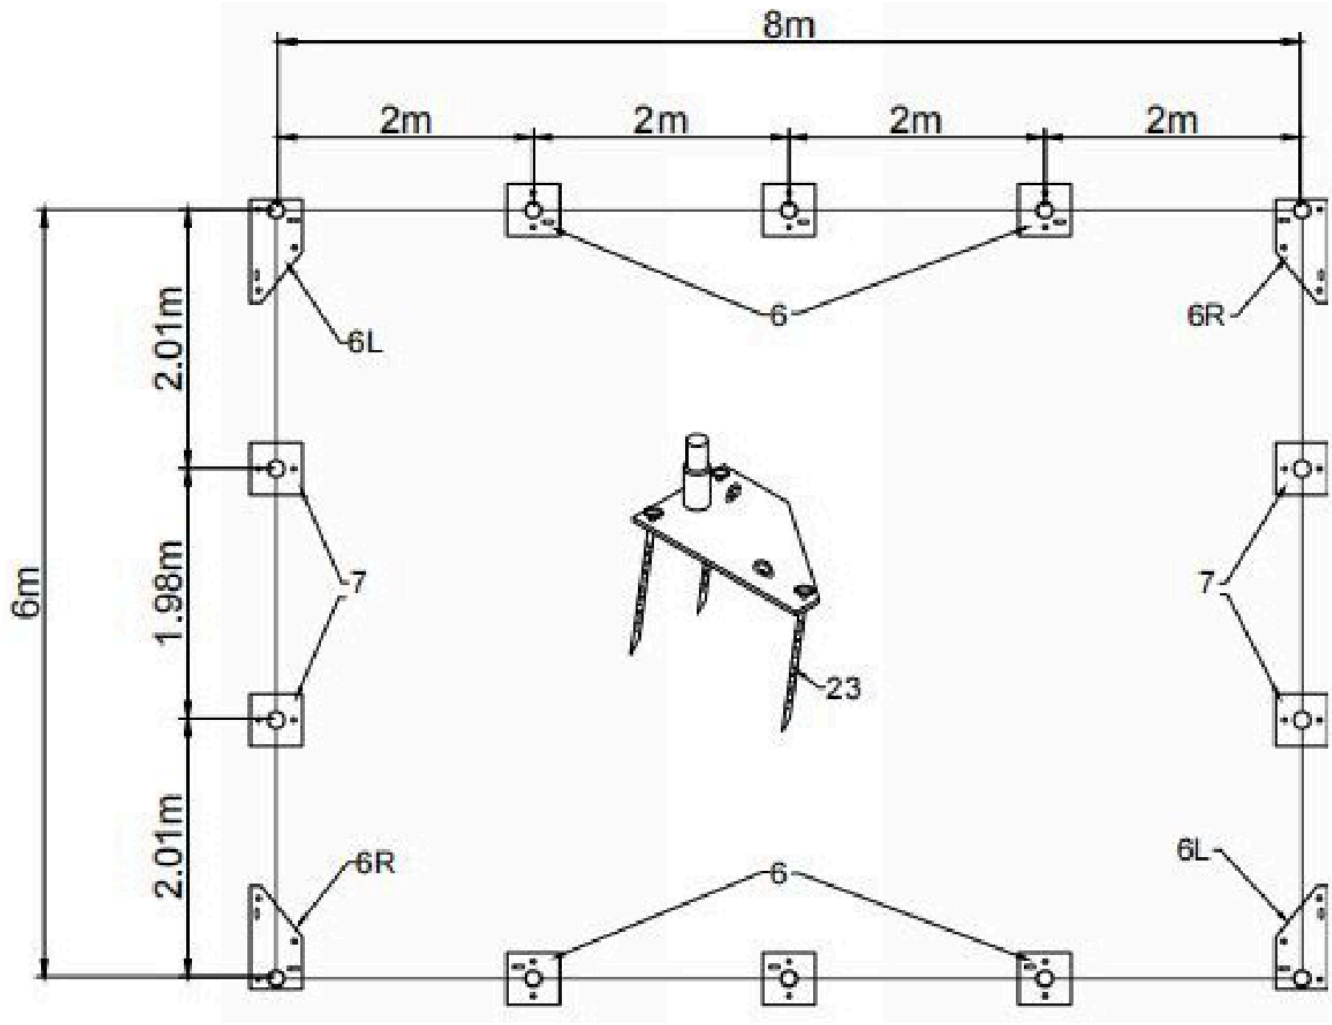

Rys. 2 – Rozmieszczenie płyt podstawy (wymiary w m)

1 Wymiary mierzy się od środka do środka rur na płytach podstawy. Według rysunku sprawdzić położenie stóp. Każda stopa ma cztery otwory na kołki i jest wyposażona w 4 kołki kotwiące (nr 23), jak pokazuje rys. 2.

2 Przełożyć kołek przez otwór w stopie i zaznaczyć miejsce wbicia. Następnie odłożyć stopę na bok – zaznaczone miejsca wyznaczają położenie kołków.


UWAGA

Kołki kotwiące są przeznaczone do zwykłych warunków – nie nadają się do terenu kamienistego, zamarzniętego gruntu ani powierzchni betonowej.

MONTAŻ · CZĘŚĆ B

MONTAŻ KONSTRUKCJI


1

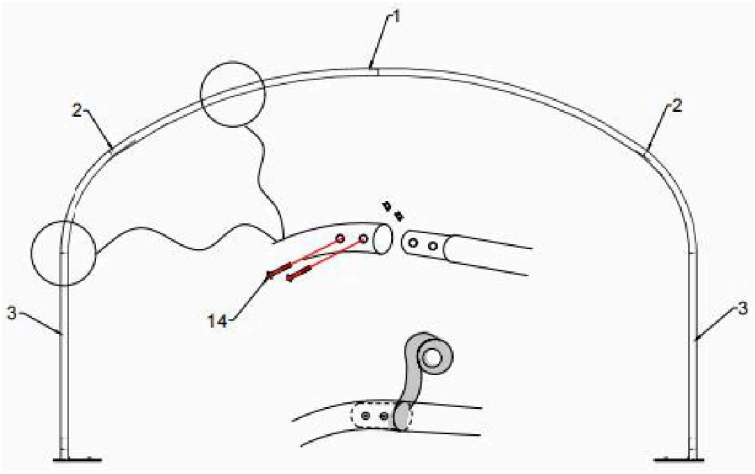

Rys. 3 – Zestaw łuku

Złożyć łuk: łukową rurę dachową (nr 1), dwie łukowe rury ściany bocznej (nr 2) i dwie pionowe nogi nośne (nr 3) połączyć śrubami zamkowymi M8 × 80 (nr 14).


2

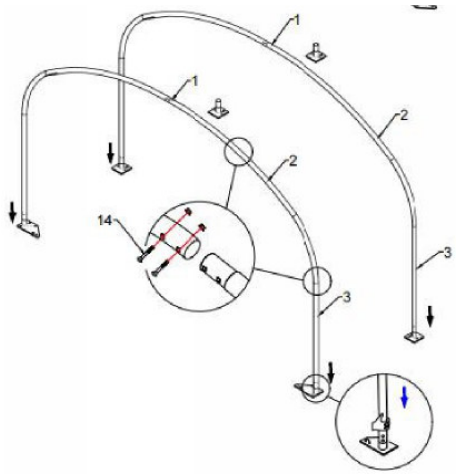

Rys. 4 – Osadzenie łuków na stopach

Nogi pionowe łuków nałożyć na płyty podstawy według rys. 4.

3

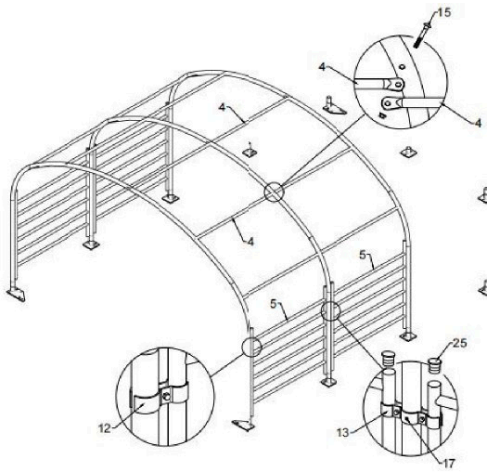


Rys. 5 – Belki podłużne i barierka boczna

Łuki połączyć belkami podłużnymi (nr 4) i śrubami zamkowymi M10 × 90 (nr 15). Barierkę (nr 5) przymocować do nóg pojedynczymi (nr 12) i podwójnymi obejmami rurowymi (nr 13) z wkrętami samogwintującymi (nr 17), a na końce barierki nałożyć zaślepki plastikowe Ø 40 mm (nr 25).

MONTAŻ · CZĘŚĆ C

ŚCIANA PRZEDNIA I TYLNA, PLANDEKA TYLNA


1

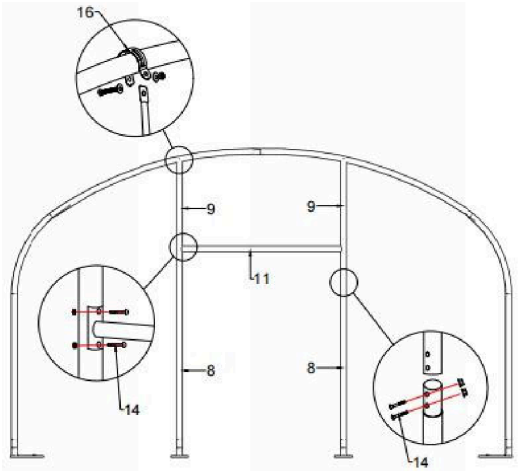

Rys. 6 – Rama drzwi

Złożyć ramę drzwi: dolne (nr 8) i górne nogi pionowe (nr 9) połączyć śrubami zamkowymi M8 × 80 (nr 14), między górnymi nogami zamontować belkę drzwiową (nr 11) ze śrubami nr 14, a górne nogi przymocować do łuku zaciskami (nr 16).


2

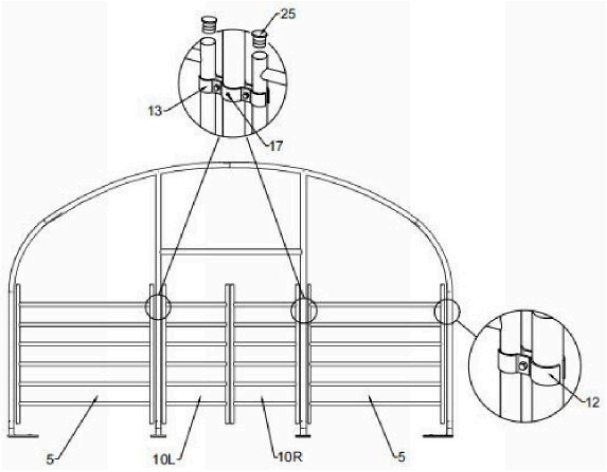

Rys. 7 – Ściana przednia

Ściana przednia: zamontować barierkę (nr 5) i drzwi (nr 10L i 10R). Barierkę przymocować pojedynczymi (nr 12) i podwójnymi obejmami (nr 13) z wkrętami samogwintującymi (nr 17), końce zamknąć zaślepkami nr 25.


3

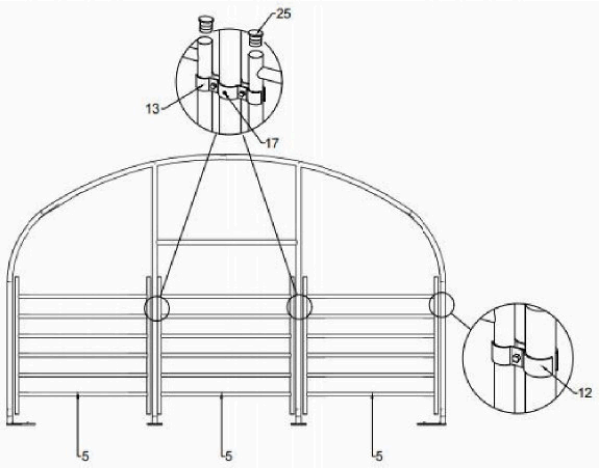

Rys. 8 – Ściana tylna

Ściana tylna: barierkę (nr 5) zamontować w ten sam sposób – obejmy nr 12 i 13, wkręty nr 17, zaślepki nr 25.

4

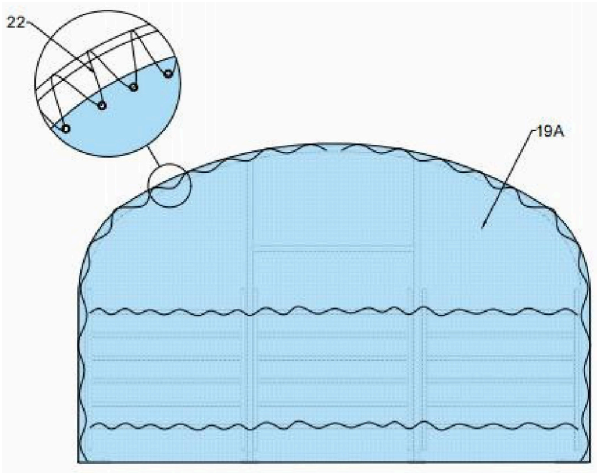

Rys. 9 – Plandeka tylna

Plandekę tylną (nr 19A) przywiązać liną (nr 22) do łuku i ramy ściany tylnej.


MONTAŻ · CZĘŚĆ D

INSTALACJA PLANDEKI DACHOWEJ

UWAGA

Nie instalować plandeki dachowej na ramie przy silnym wietrze.


1

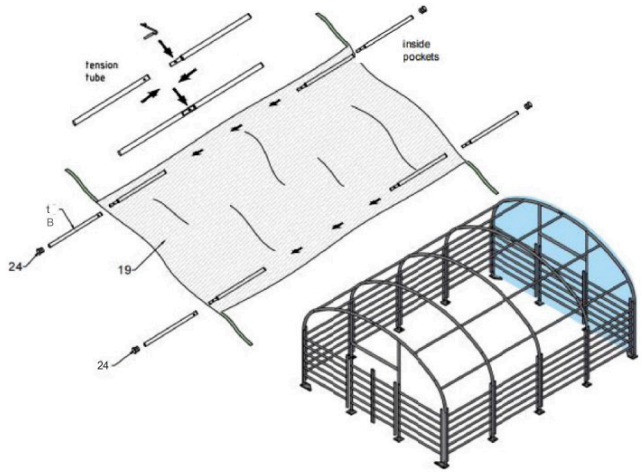

Rys. 10 – Rury napinające w kieszeniach plandeki dachowej

Do kieszeni plandeki dachowej (nr 19) wsunąć dolne rury napinające (nr 18), a ich końce zamknąć zaślepkami plastikowymi (nr 24).


2

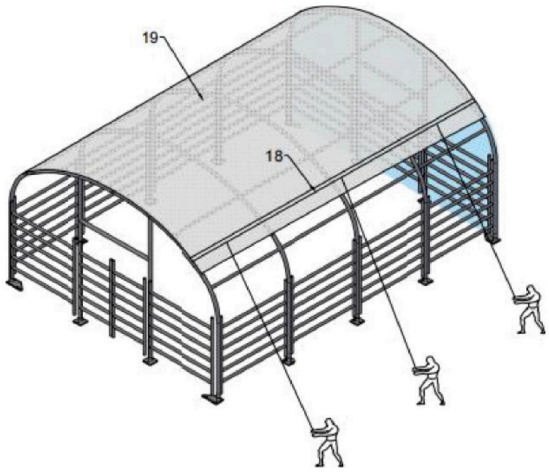

Rys. 11 – Przeciąganie plandeki dachowej

Poprosić kilka osób o przerzucenie lin przez konstrukcję i linami przeciągnąć plandekę dachową przez ramę.

3

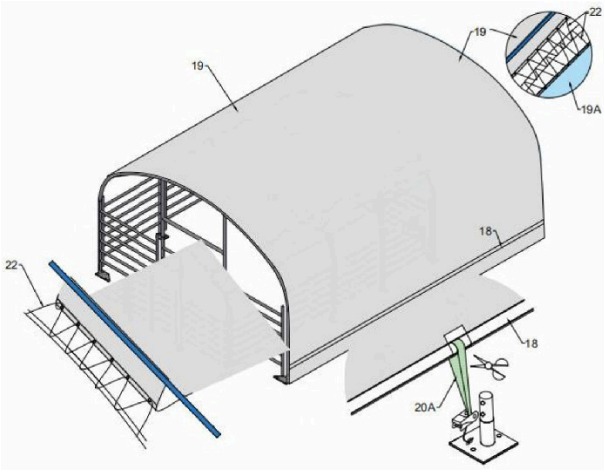

Rys. 12 – Naprężenie i mocowanie plandeki dachowej

Naprężyć plandekę: rury napinające (nr 18) przymocować pasami napinającymi (nr 20A) z napinaczami z grzechotką (nr 20) do płyt podstawy. Krawędzie plandeki dachowej przywiązać liną (nr 22) do łuku i plandeki tylnej (nr 19A).

KONSERWACJA

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

- Po zakończeniu montażu ramy okleić szczeliny w konstrukcji taśmą tekstylną.
- Co miesiąc sprawdzać i korygować plandekę dachową – musi być równa i dobrze naprężona.
- Po kilku miesiącach użytkowania i przed zimą dociągnąć plandekę.
- Śnieg z dachu usuwać natychmiast, jeśli nie zsunie się sam.

ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
W razie pytań dotyczących montażu prosimy o kontakt.