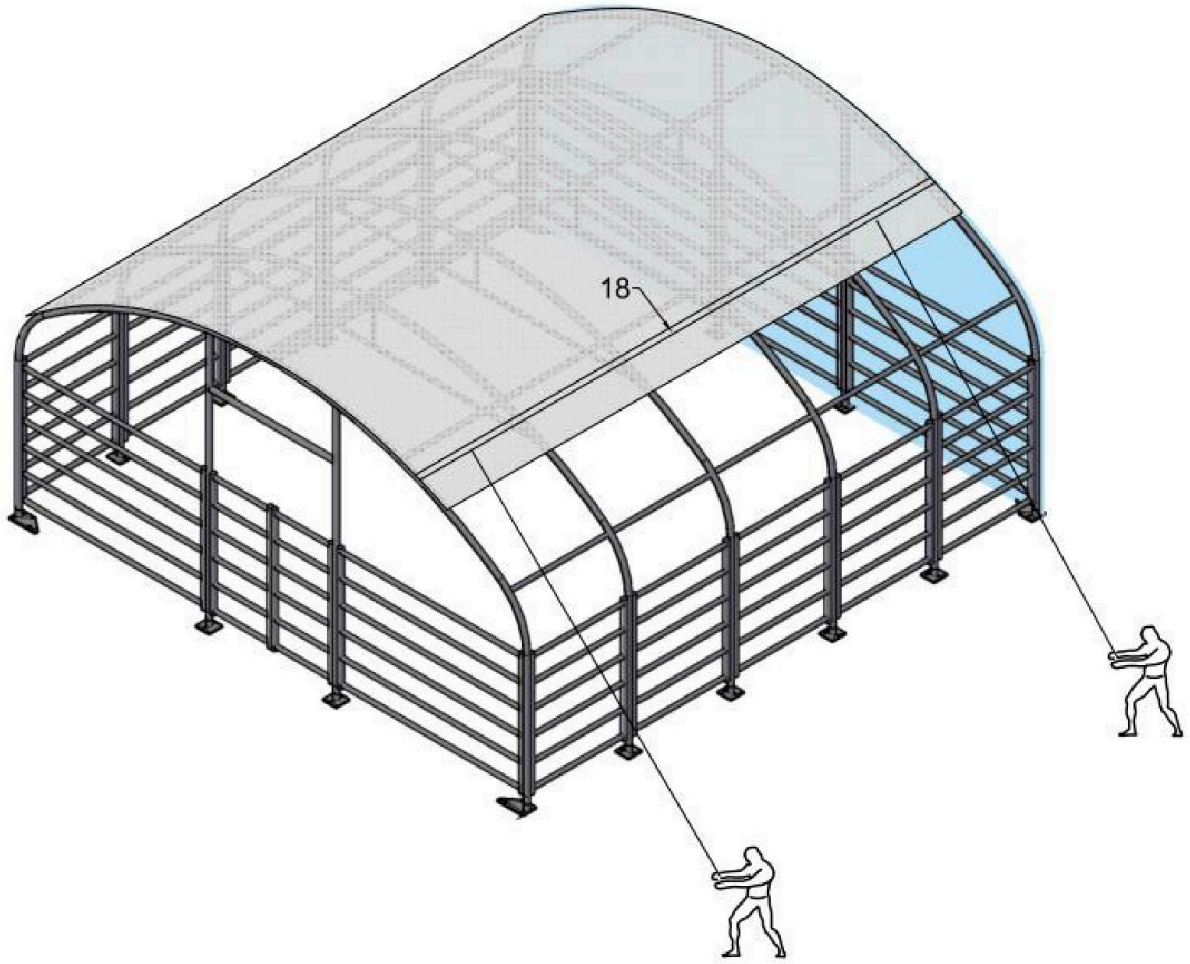


Wiata dla zwierząt gospodarskich 8 × 10 m

Schronienie · wymiary 8 × 10 m · rozstaw łuków 2 m

Schronienie 8 × 10 m
8 × 10 m

PRZED MONTAŻEM

DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ROZSTAW ŁUKÓW
8 m	10 m	2 m

WAŻNE – PRZED MONTAŻEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

Nieprawidłowe przygotowanie miejsca, montaż lub konserwacja mogą spowodować zbędne i kosztowne błędy. Każda część jest oznaczona kodem podanym w liście części – podczas montażu kierować się tymi kodami i rysunkami.

- Plandekę dachową dostatecznie naprężyć, aby na dachu nie tworzyły się zwisy („worki"), a po kilku miesiącach użytkowania dociągnąć ją jeszcze raz lub dwa razy.
- Dotyczy to zwłaszcza montażu przy chłodnej pogodzie (jesienią lub zimą): plandeka jest wtedy sztywniejsza, po ociepleniu się rozluźnia i przed kolejną zimą trzeba ją znów dociągnąć.
- Właściciel odpowiada za natychmiastowe usunięcie śniegu z dachu, jeśli śnieg nie zsunie się sam.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS MONTAŻU


1. Utrzymywać miejsce pracy w czystości. Bałagan zwiększa ryzyko wypadku. Nie stawiać wiaty w pobliżu zasp śnieżnych, na śliskiej lub mokrej powierzchni ani przy silnym wietrze.
2. Dzieci muszą przebywać poza miejscem pracy.
3. Nie przeciążać się i nie wychylać. Przez cały montaż zachowywać stabilną pozycję i równowagę.
4. Nie wykonywać montażu pod wpływem alkoholu, narkotyków ani leków, które mogą wpływać na osąd lub refleks. W razie wątpliwości nie wykonywać montażu.
5. Uwzględnić wietrzną pogodę. Przy ryzyku silnego wiatru zamocować płyty podstawy w betonie. Podczas wichury zdjąć plandekę.
6. Uważać na źródła ciepła i energii elektrycznej. W pobliżu plandeki nie umieszczać źródeł ciepła i nie narażać jej na otwarty ogień.
7. Dbać o bezpieczeństwo osobiste podczas montażu i użytkowania. Uważać, aby nie przytrzasnąć palców między obejmami a rurami. Podczas użytkowania wiaty zapewnić wystarczającą wentylację ze względu na spaliny i inne niebezpieczne opary.

SPRAWDZENIE DOSTAWY

LISTA CZĘŚCI

NR	Nazwa części	Szt.
1	Górna rura łukowa – trójdrożna (łuki skrajne)	2
1A	Górna rura łukowa – czterodrożna (łuki środkowe)	4
2	Boczna rura łukowa	8
2A	Boczna rura łukowa do drzwi przednich i tylnych	4
3	Barkowa rura łukowa	4
3A	Noga pionowa	12
3B	Barkowa rura łukowa z uchwytem (łuki środkowe)	8
4	Rura podłużna (płatew)	20
4A	Górna rura podłużna	5
4B	Górna poprzeczka	8
4C	Górny pręt wieszakowy	4
5	Barierka do ścian bocznych i środka ściany tylnej	22
5A	Barierka do bocznych części ściany przedniej i tylnej	8
6	Płyta podstawy – środkowa	8
6L	Płyta podstawy – lewa narożna	2
6R	Płyta podstawy – prawa narożna	2
7	Płyta podstawy do drzwi przednich i tylnych	4
8	Dolna noga pionowa do drzwi przednich i tylnych	4
9	Górna noga pionowa do drzwi przednich i tylnych	4
10L	Drzwi lewe	1
10R	Drzwi prawe	1
11	Poprzeczka drzwi przednich i tylnych	2
12	Obejma rurowa pojedyncza ze śrubą 10 × 30	24
13	Obejma rurowa podwójna ze śrubą 10 × 30	36
16	Zacisk	4
18	Dolna rura napinająca plandeki dachowej	2 kpl.
19	Plandeka dachowa	1
19A	Plandeka tylna	1
20	Grzechotka	12


NR	Nazwa części	Szt.
22	Lina	1
23	Kołek kotwiący	44
-	Pakiet akcesoriów	1
14	Śruba zamkowa M8 × 80	132
15	Śruba zamkowa M10 × 90	32
17	Wkręt samogwintujący	60
20A	Pas napinający	12
24	Zaślepka końcowa	4
25	Zatyczka końcowa	34
26	Śruba M10 × 30	20

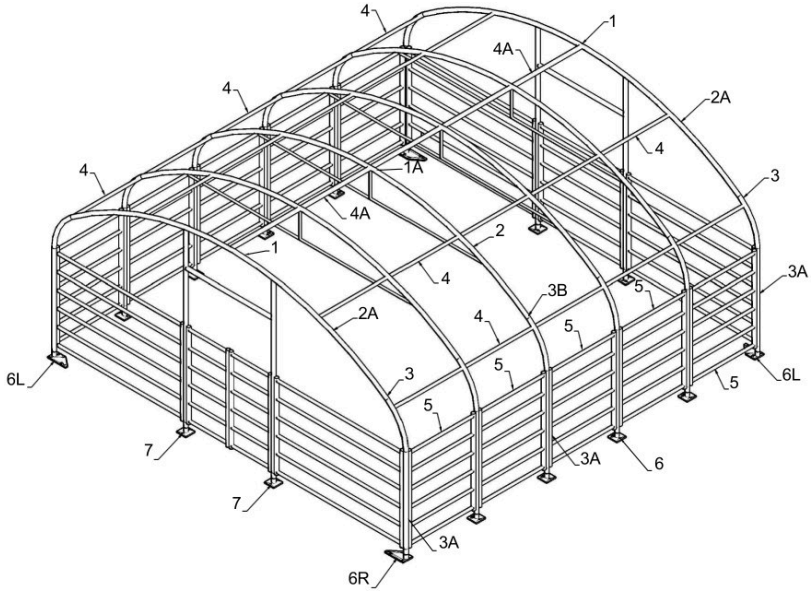

Rys. 1 – Ogólny rysunek konstrukcji z numerami części

MONTAŻ · CZĘŚĆ A

INSTALACJA FUNDAMENTÓW

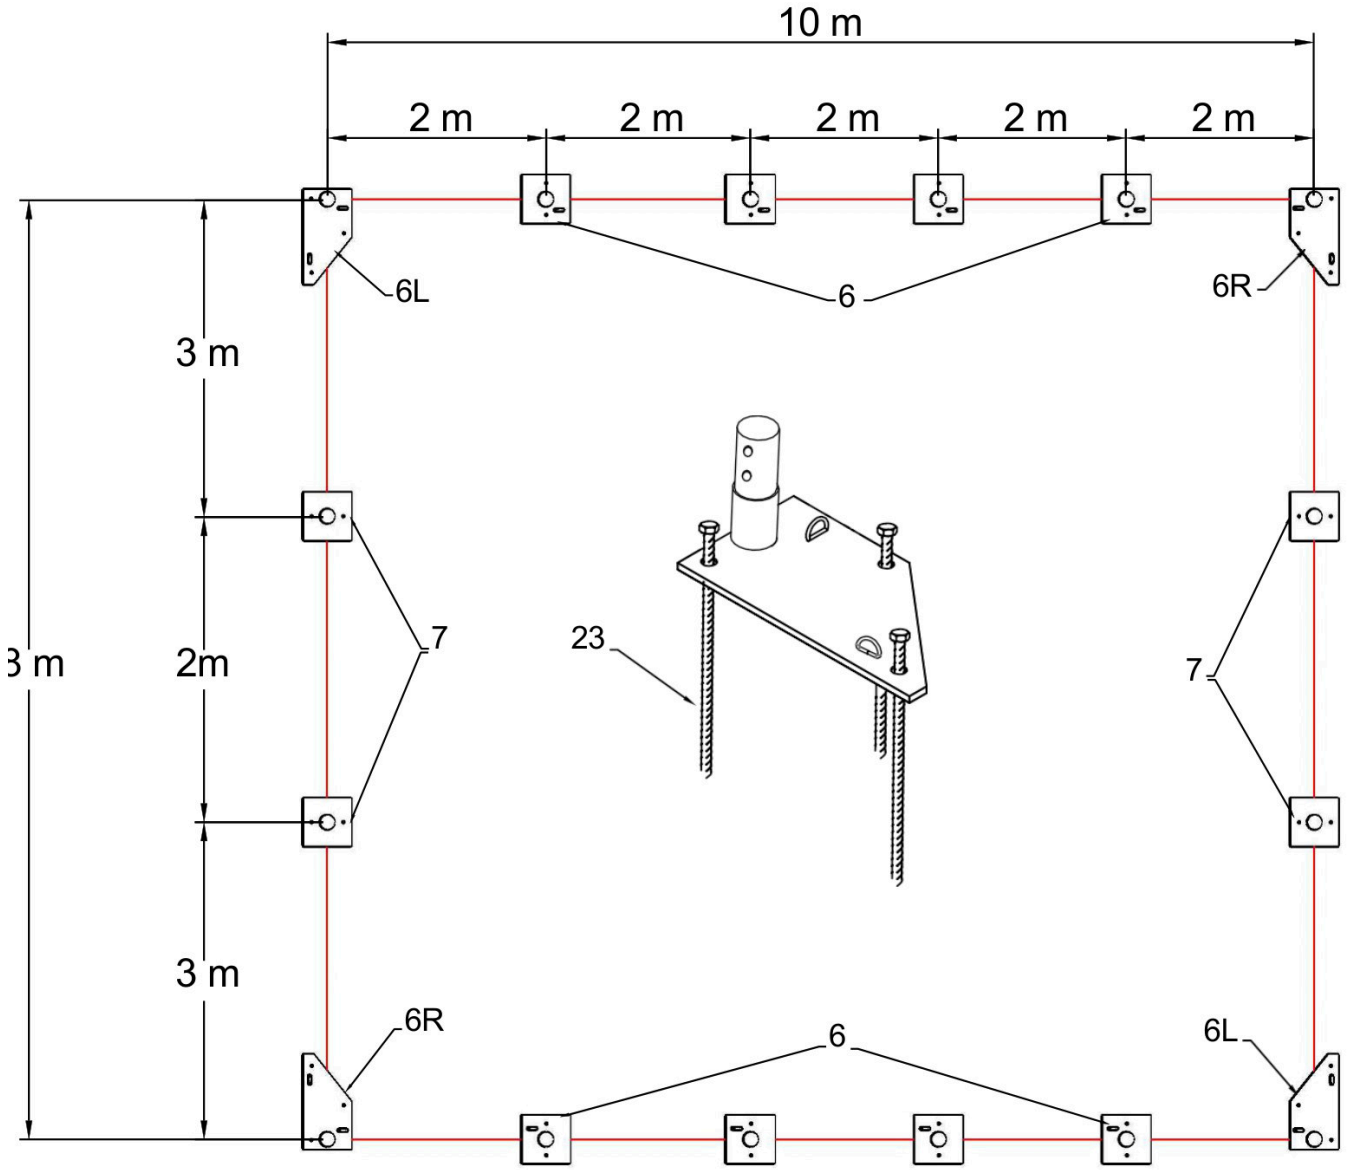

Rys. 2 – Rozmieszczenie płyt podstawy (wymiary w m)


1 Według rys. 2 rozmieścić płyty podstawy: w narożnikach lewe i prawe stopy narożne nr 6L i 6R, na bokach stopy środkowe nr 6 w rozstawie 2 m (4 szt. na każdym boku), a z przodu i z tyłu stopy do drzwi nr 7 (rozstaw 3 m – 2 m – 3 m).

2 Stopy zakotwić kołkami kotwiącymi nr 23 przełożonymi przez otwory w stopach (szczegół na rys. 2).

MONTAŻ · CZĘŚĆ B

MONTAŻ ŁUKÓW I RAMY


1

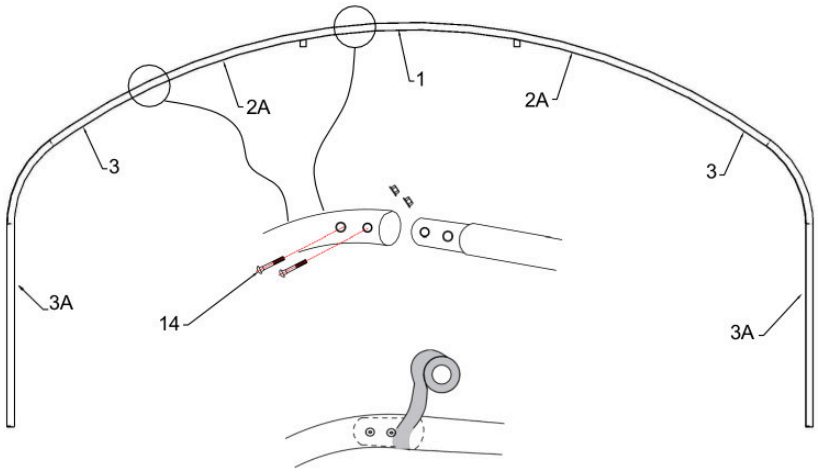

Rys. 3 – Łuk skrajny


Złożyć łuki skrajne (przedni i tylny) z rur w kolejności 3A – 3 – 2A – 1 – 2A – 3 – 3A. Połączenia zabezpieczyć śrubami zamkowymi nr 14.

2

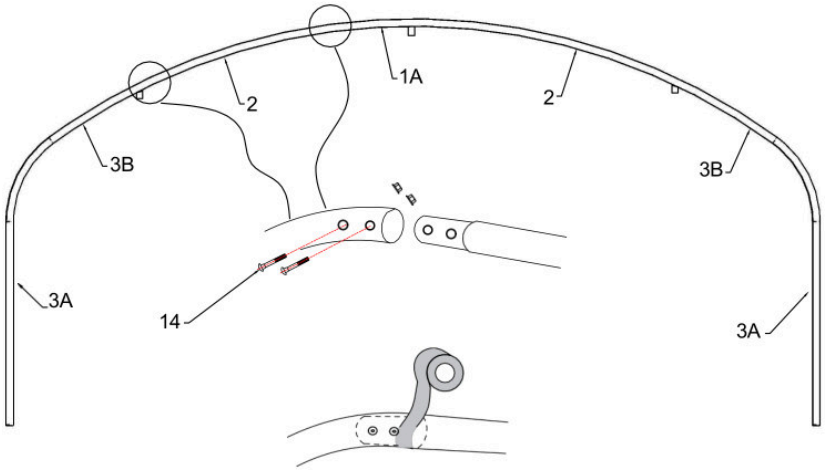


Rys. 4 – Łuk środkowy

Złożyć łuki środkowe z rur w kolejności 3A – 3B – 2 – 1A – 2 – 3B – 3A. Połączenia zabezpieczyć śrubami zamkowymi nr 14.

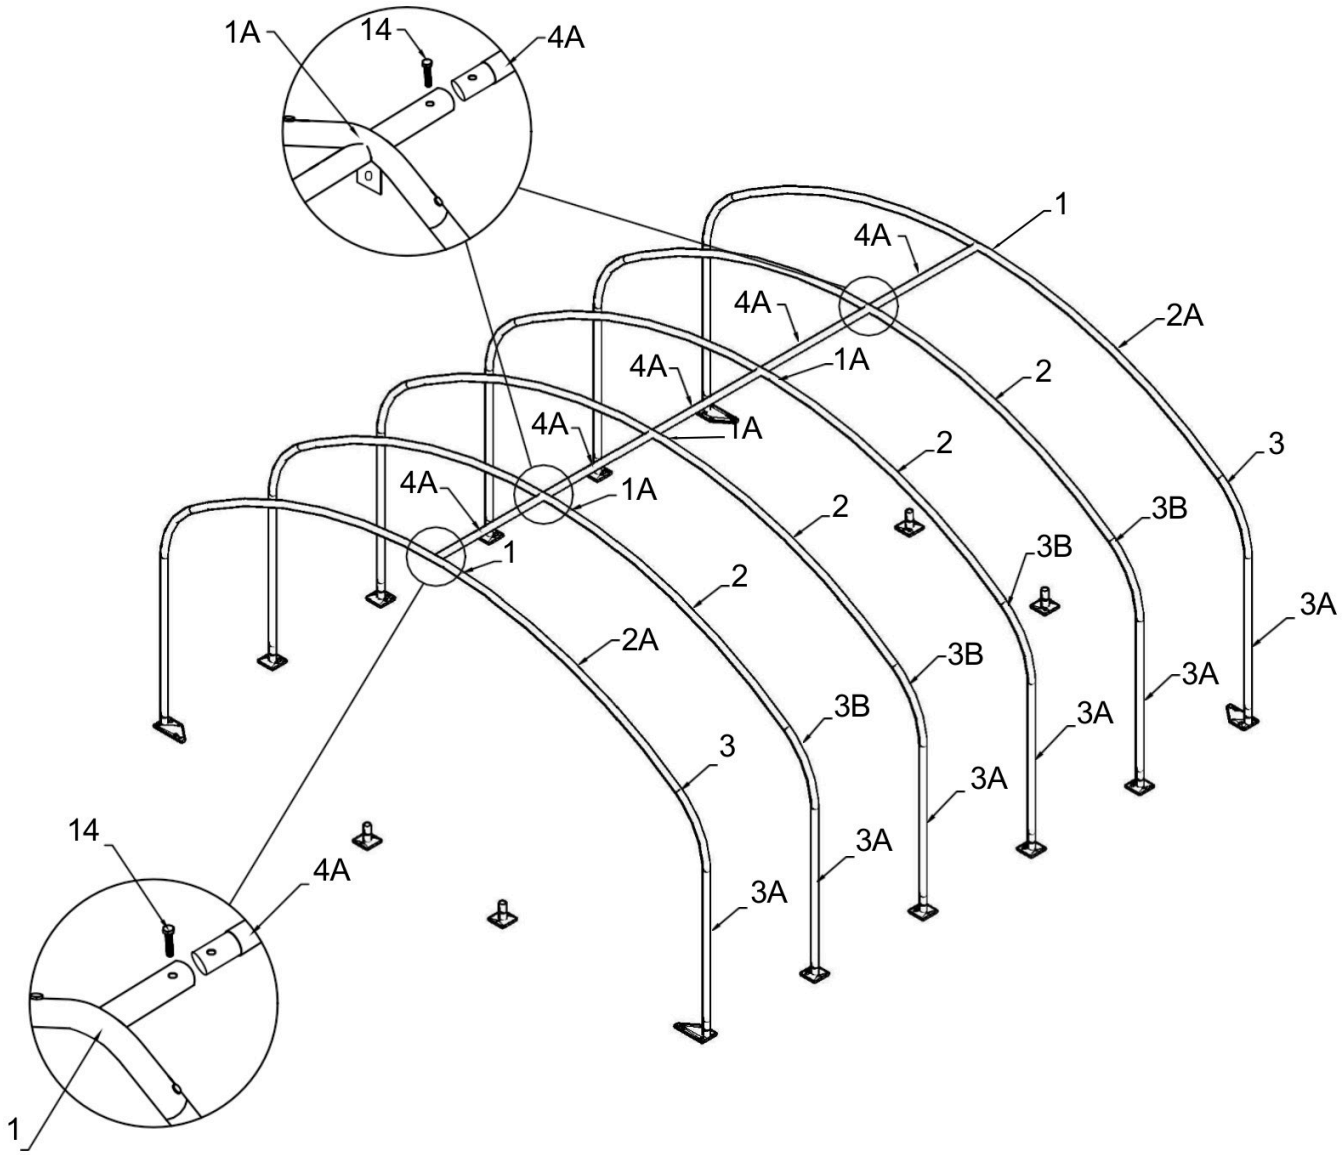

Rys. 5 – Ustawione łuki i górne rury podłużne


3 Łuki ustawić na płytach podstawy – łuki skrajne na stopach narożnych nr 6L/6R, środkowe na stopach nr 6. W kalenicy połączyć je górnymi rurami podłużnymi nr 4A, które przymocować do górnych rur łukowych nr 1 i 1A śrubami nr 14.

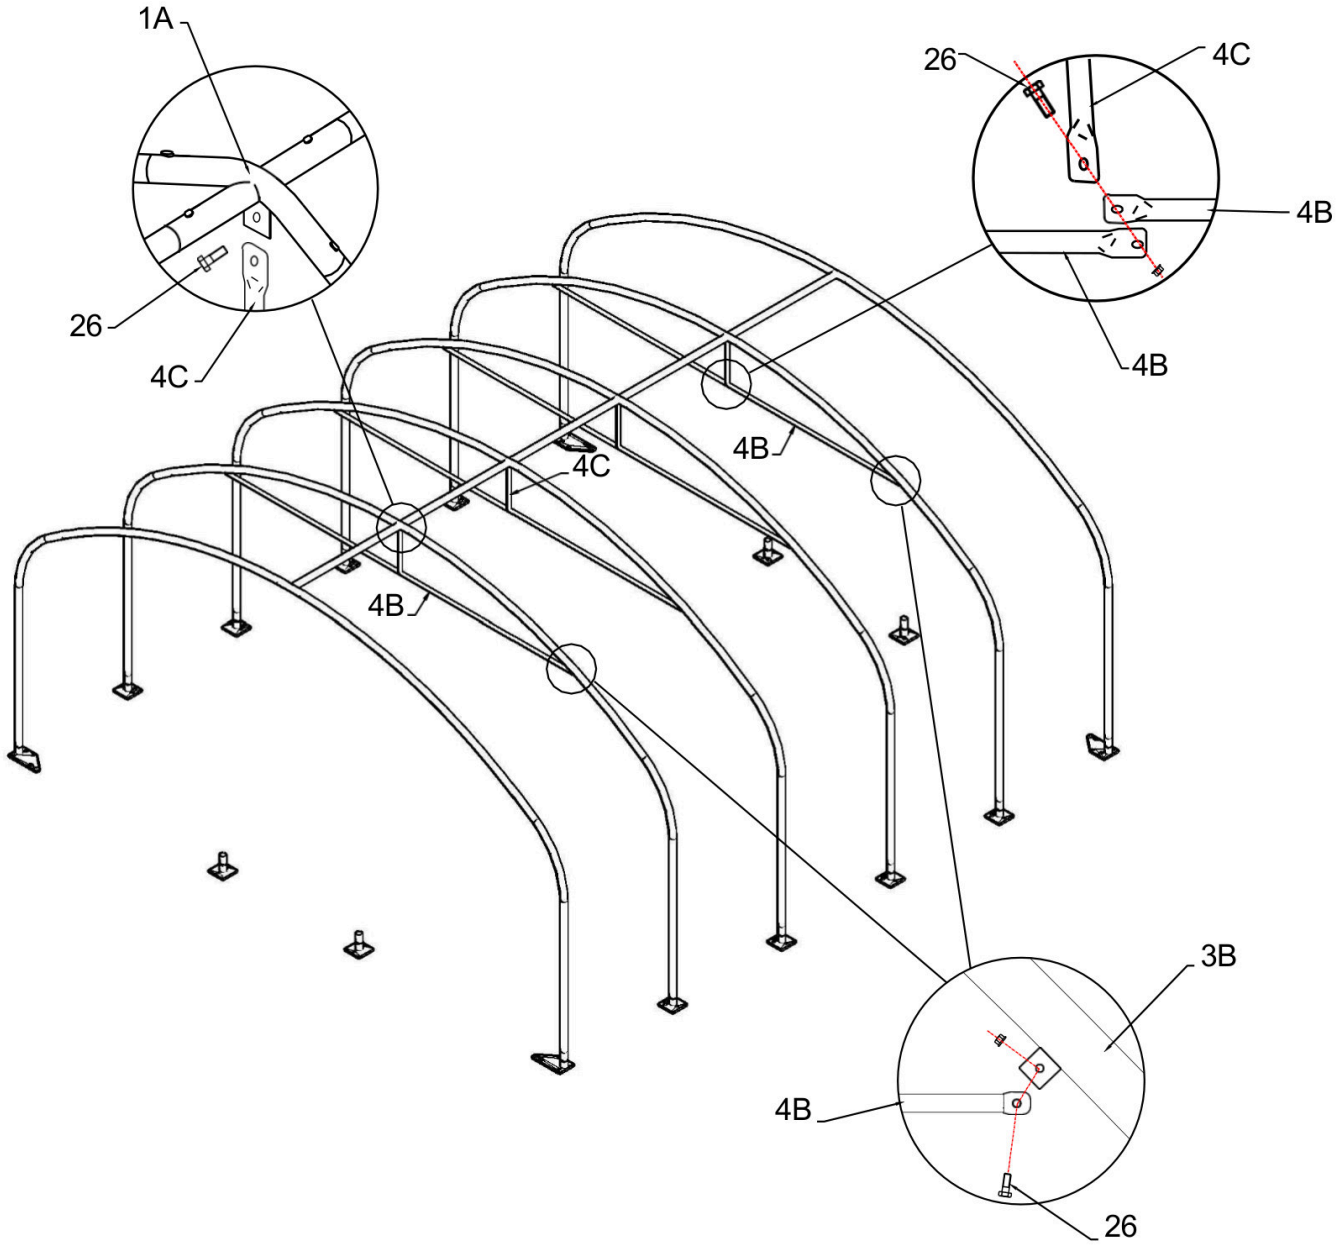

Rys. 6 – Górne poprzeczki i pręty wieszakowe


4

Zamontować górne pręty wieszakowe nr 4C i górne poprzeczki nr 4B. Pręty wieszakowe przymocować do górnych rur łukowych nr 1A, poprzeczki do rur barkowych nr 3B i do prętów wieszakowych nr 4C – wszystko śrubami nr 26.

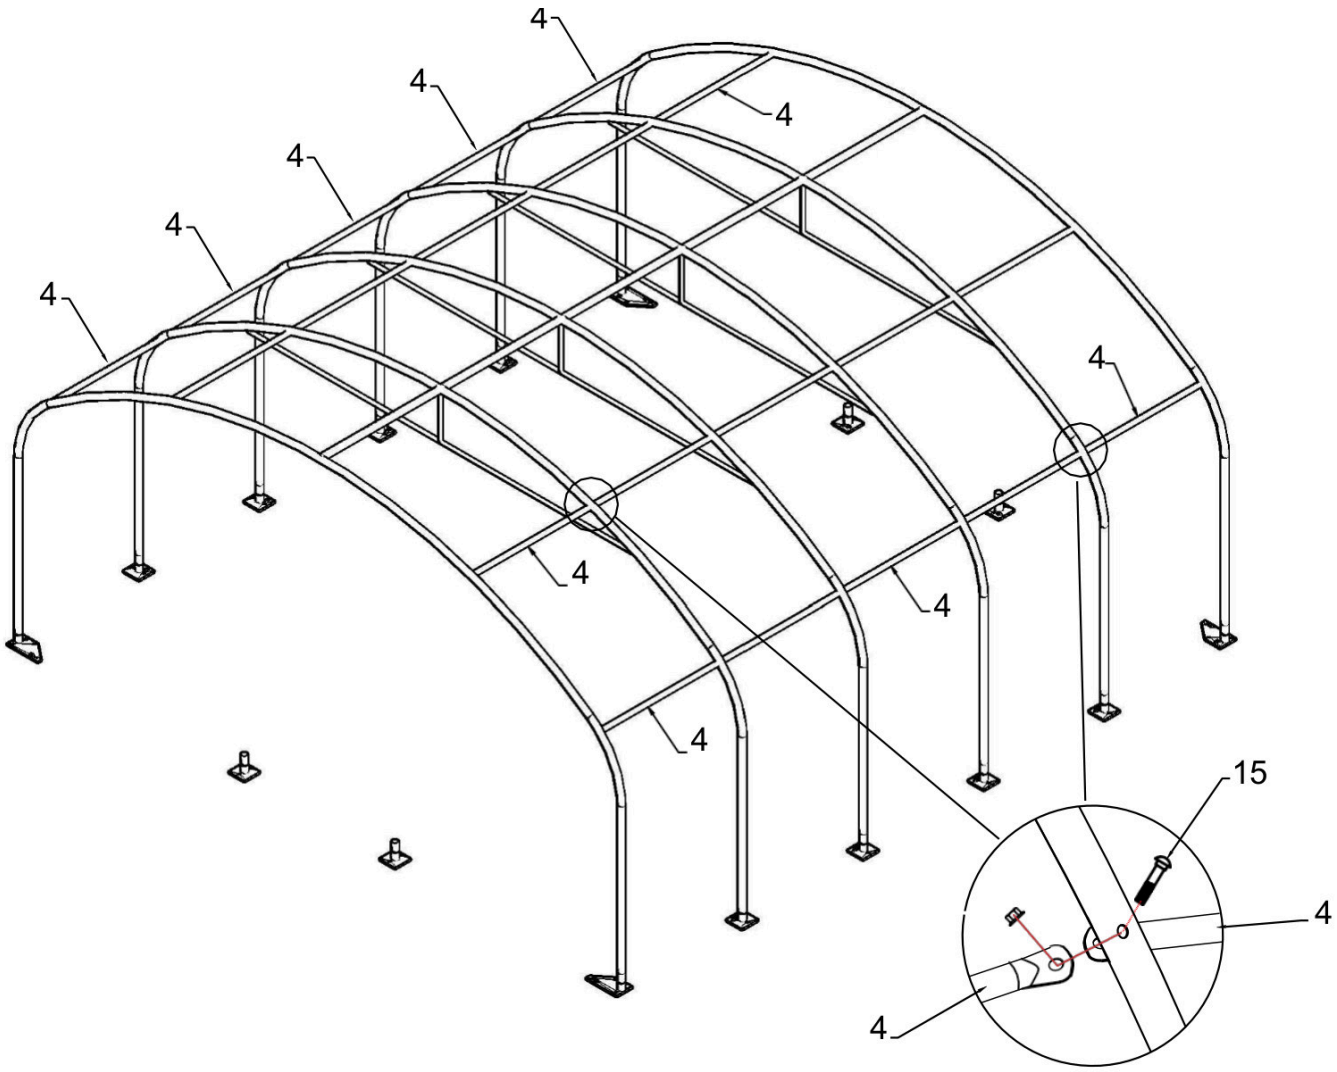

Rys. 7 – Rury podłużne (płatwie)

5 Między łukami zamontować rury podłużne (płatwie) nr 4 i przymocować je śrubami nr 15.

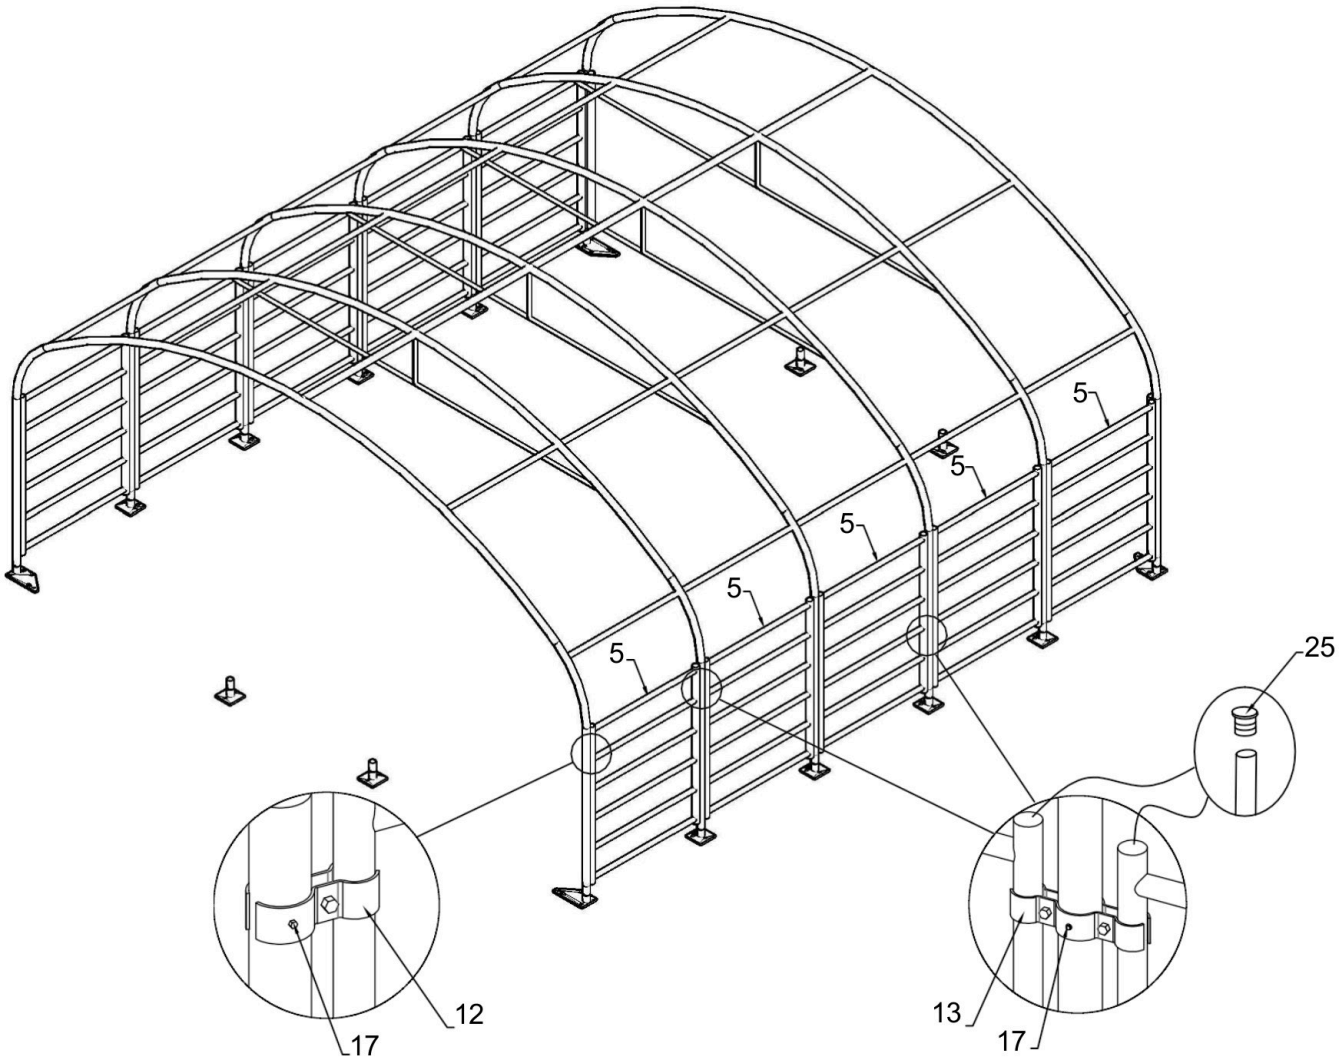

Rys. 8 – Barierki ścian bocznych


6

Na ścianach bocznych osadzić barierki nr 5. Do nóg pionowych przymocować je obejmami pojedynczymi nr 12 (przy łukach skrajnych) i podwójnymi nr 13 (między dwiema barierkami) i zabezpieczyć wkrętami samogwintującymi nr 17. W końce słupków barierek włożyć zatyczki końcowe nr 25.

MONTAŻ · CZĘŚĆ C

ŚCIANA PRZEDNIA I TYLNA


1

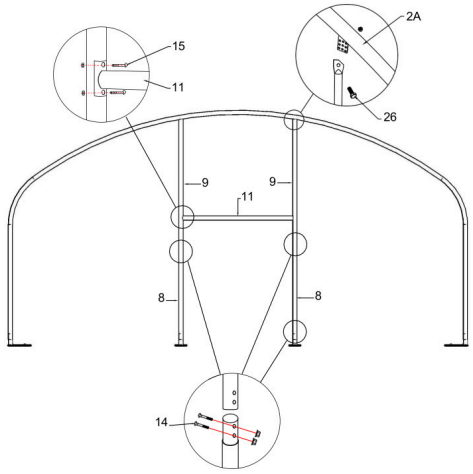

Rys. 9 – Rama drzwi na łuku skrajnym

Na łuku przednim i tylnym złożyć ramę drzwi: dolne nogi pionowe nr 8 osadzić w stopach nr 7 i połączyć je z górnymi nogami pionowymi nr 9 śrubami nr 14. Górne końce nóg przymocować do łuku (boczna rura łukowa nr 2A) śrubami nr 26. Między nogami zamontować poprzeczkę nr 11 ze śrubami nr 15.


2

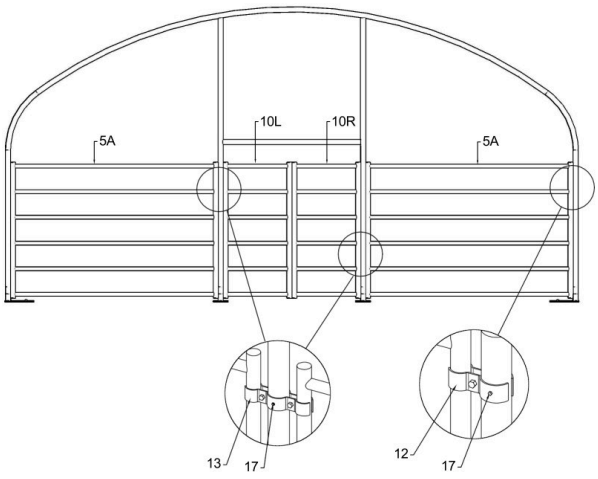

Rys. 10 – Ściana przednia z drzwiami

Ściana przednia: w ramie drzwi osadzić drzwi lewe i prawe nr 10L i 10R, po bokach barierki nr 5A. Przymocować je obejmami podwójnymi nr 13 i pojedynczymi nr 12 i zabezpieczyć wkrętami samogwintującymi nr 17.


3

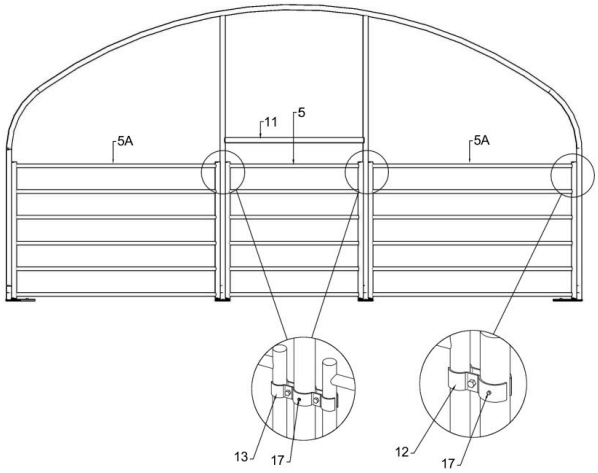

Rys. 11 – Ściana tylna

Ściana tylna: między nogami ramy osadzić barierkę nr 5, po bokach barierki nr 5A. Przymocować je obejmami podwójnymi nr 13 i pojedynczymi nr 12 i zabezpieczyć wkrętami samogwintującymi nr 17.

4

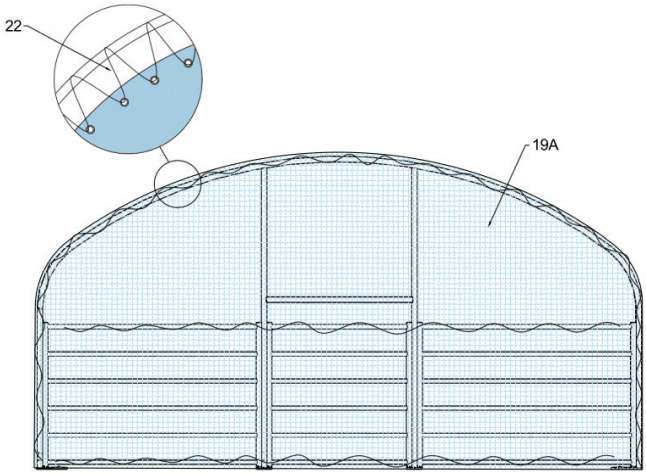


Rys. 12 – Plandeka tylna

Plandekę tylną nr 19A przywiązać do łuku i barierek liną nr 22 przewleczoną przez oczka plandeki.


MONTAŻ · CZĘŚĆ D

INSTALACJA PLANDEKI DACHOWEJ

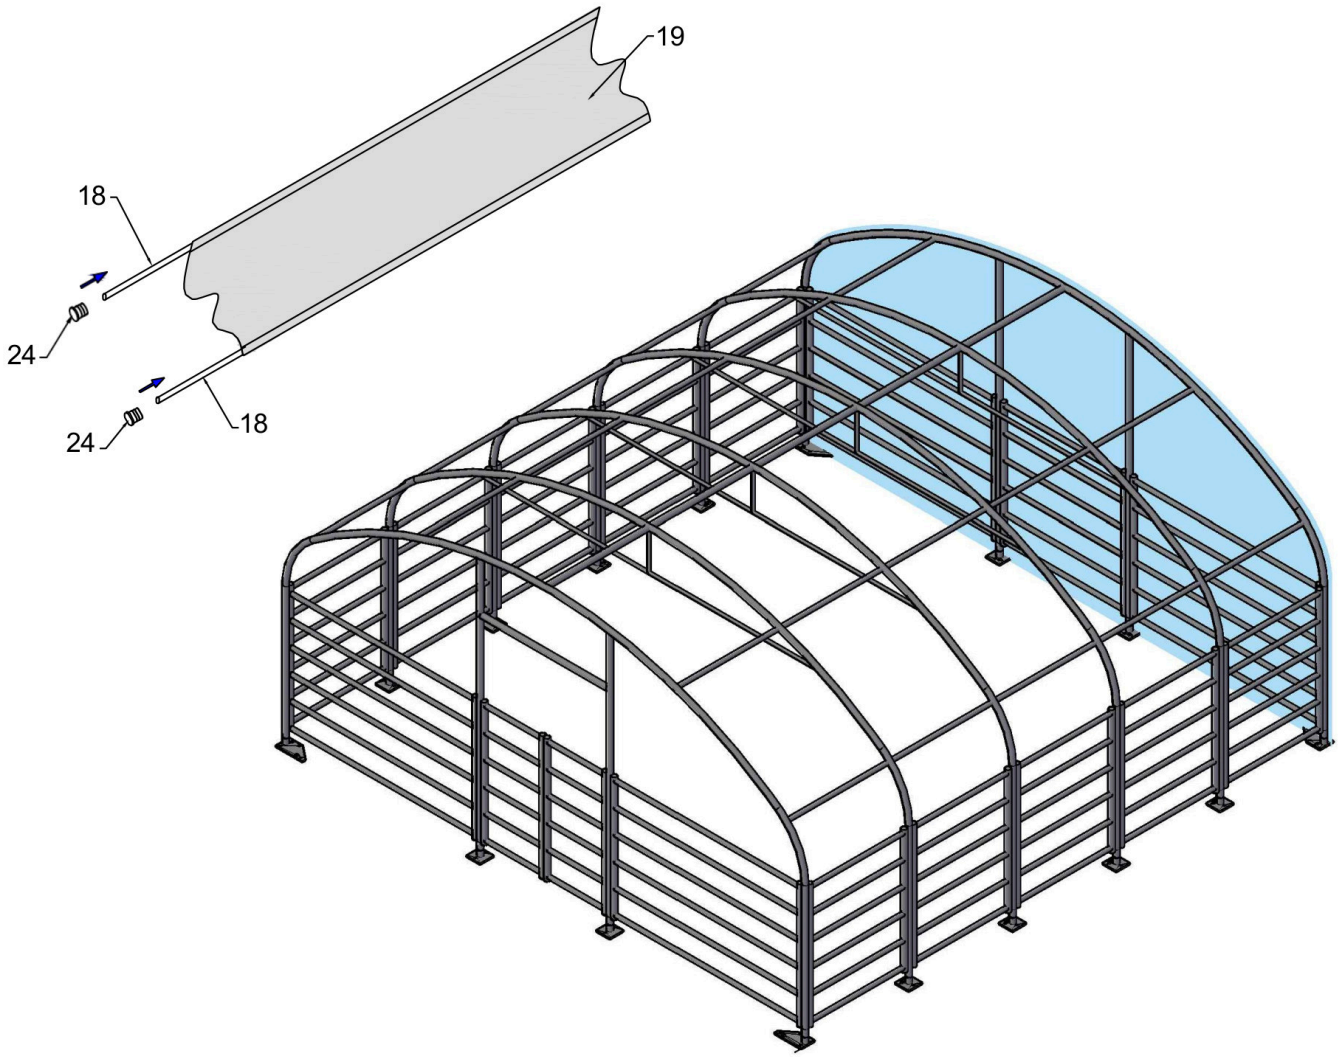


Rys. 13 – Rury napinające w plandece dachowej

1 Do kieszeni na krawędziach plandeki dachowej nr 19 wsunąć dolne rury napinające nr 18, a ich końce zamknąć zaślepkami końcowymi nr 24.

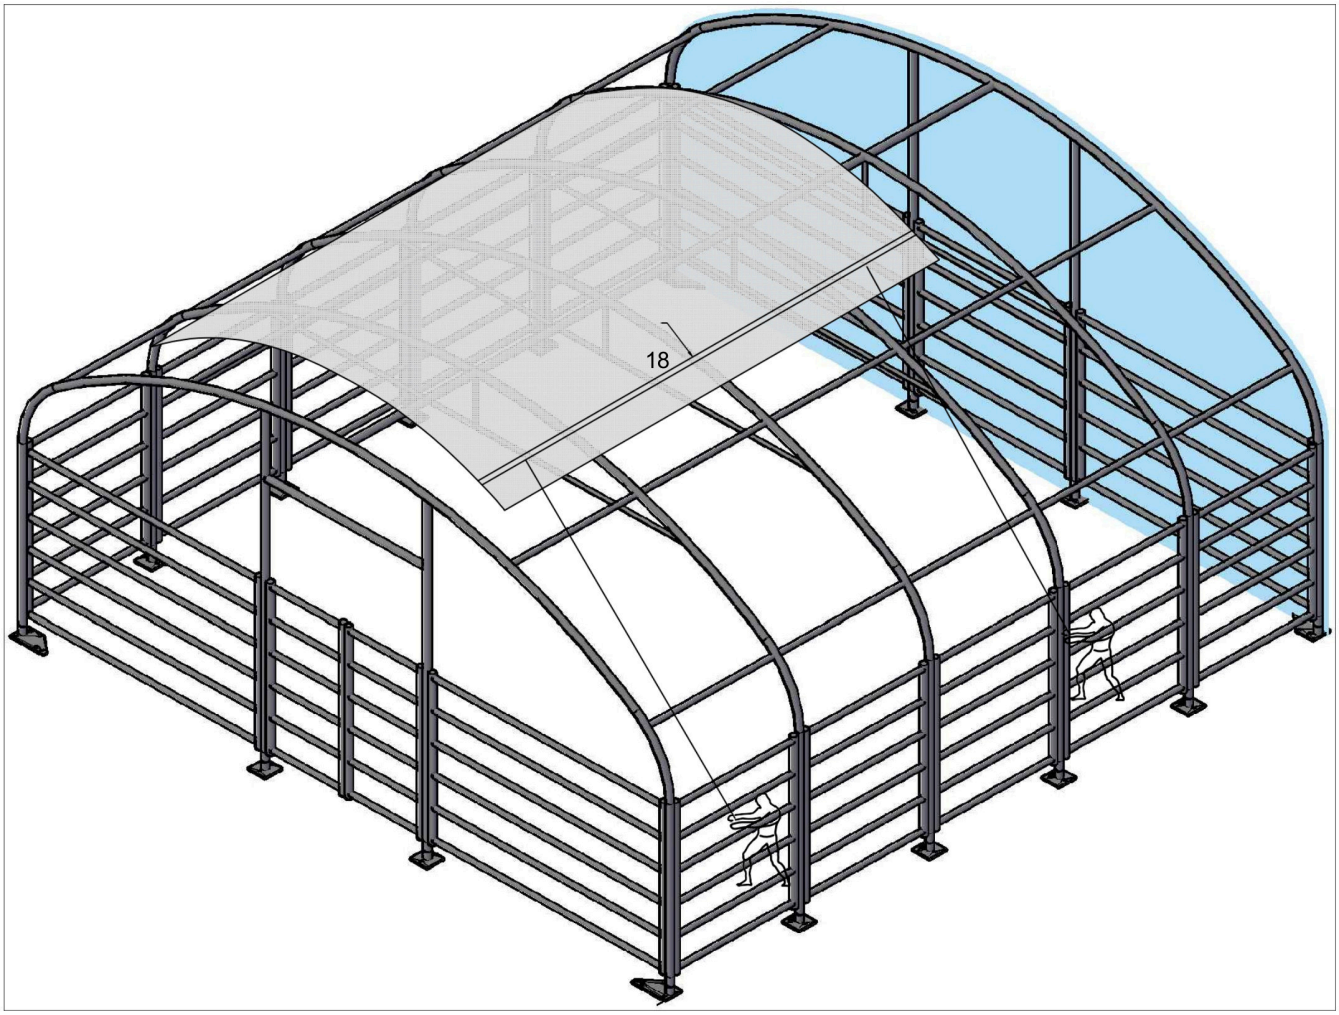

Rys. 14 – Przeciąganie plandeki dachowej

2	Plandekę dachową przeciągnąć za pomocą lin przez konstrukcję łukową.

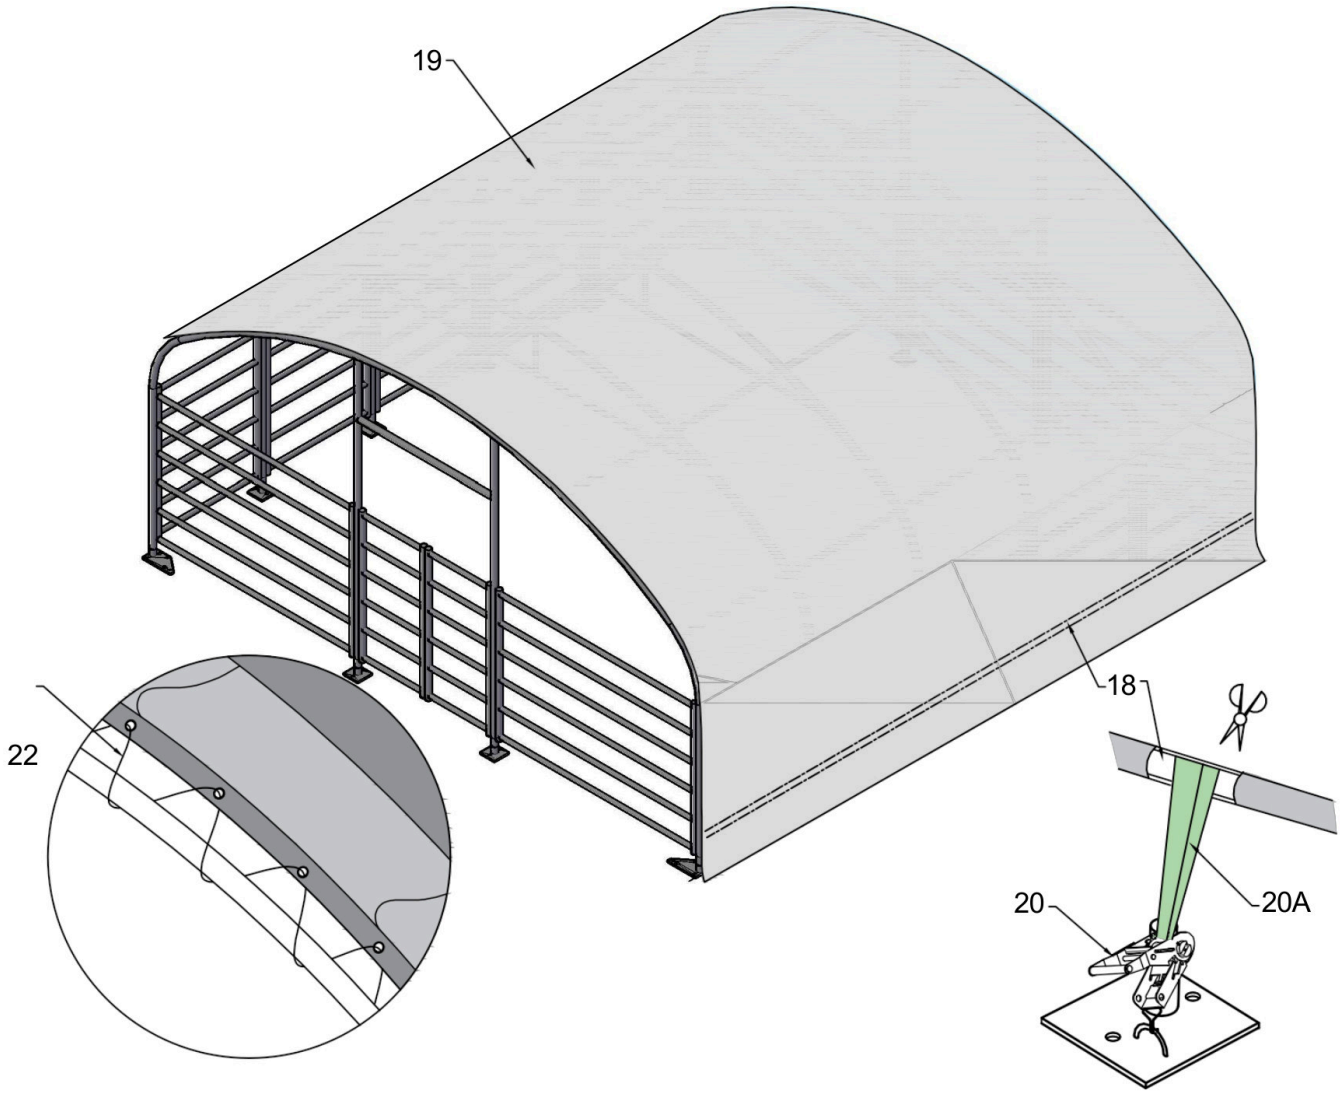

Rys. 15 – Mocowanie i naprężenie plandeki dachowej

3

Plandekę na szczytach przywiązać liną nr 22 przez oczka do łuków. W kieszeni plandeki w miejscu pasa wyciąć otwór (symbol nożyczek na rys. 15), wokół rury napinającej nr 18 owinąć pas napinający nr 20A i dociągnąć go grzechotką nr 20 zamocowaną na płycie podstawy – w ten sposób naprężyć plandekę.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
W razie pytań dotyczących montażu prosimy o kontakt.