

Zadaszenie na kontenery 6 × 6 m i 6 × 12 m

Modele C2020H · C2040H · wysokość 2 m

C2020H	C2040H
6 × 6 × 2 m	6 × 12 × 2 m

PRZED MONTAŻEM

DANE TECHNICZNE

Model	Szerokość	Długość	Wysokość
C2020H	6 m	6 m	2 m
C2040H	6 m	12 m	2 m

WAŻNE!

Nieprawidłowe przygotowanie miejsca, montaż i konserwacja mogą spowodować zbędne i kosztowne naprawy. Każda część jest oznaczona kodem według listy części – dla bezproblemowego montażu w instrukcji podano numery części i rysunki.

- Plandekę należy dociągnąć tak, aby zapobiec jej „falowaniu". Po kilku miesiącach dociągnąć ją jeszcze raz lub dwa razy.
- Dotyczy to zwłaszcza montażu w chłodnym okresie (jesień, zima). Pod wpływem ciepła i słońca plandeka się rozluźnia, dlatego przed kolejnym chłodnym okresem należy ją ponownie naprężyć.
- Właściciel ma obowiązek natychmiast usuwać śnieg, który pojawi się na plandece.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS MONTAŻU

1. Utrzymywać powierzchnię roboczą w czystości. Nieuporządkowane miejsce może spowodować obrażenia. Nie stawiać w pobliżu zasp śnieżnych, w miejscach śliskich lub mokrych ani w miejscach o silnym wietrze.
2. Dzieci tylko pod nadzorem dorosłych. Wszystkie dzieci muszą przebywać poza miejscem pracy.
3. Przez cały montaż zachowywać właściwą stabilność i równowagę.
4. Nie montować zadaszenia pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
5. Uwzględnić możliwe warunki wietrzne i zamocować fundamenty w betonie. Przy prędkości wiatru powyżej 90 km/h tymczasowo zdjąć plandekę główną i boczne.
6. Zachować ostrożność przy źródłach zasilania i ciepła. Nie przechowywać ich w pobliżu zadaszenia. Nie narażać plandeki na otwarty ogień.
7. Dbać o bezpieczeństwo osobiste podczas montażu i użytkowania zadaszenia. Zachować ostrożność przy składaniu. Zapewnić wystarczającą wentylację ze względu na spaliny i inne niebezpieczne opary.

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

Taśma miernicza · Sznurek do wyznaczania · Drabina (rusztowanie) · Pobijak · Klucz · Nożyce

SPRAWDZENIE DOSTAWY


LISTA CZĘŚCI

NR	Nazwa części	C2020H	C2040H
L1	Narożna płyta podstawy z rury kwadratowej L1	2	2
L2	Narożna płyta podstawy z rury kwadratowej L2	2	2
R1	Płyta podstawy z rury kwadratowej do wewnętrznej ramy łukowej	4	12
1	Łącznik do trzech rur	2	2
2	Łącznik do czterech rur	3	7
3	Górna rura łukowa	10	18
4	Boczna rura łukowa	10	18
5	Płatew dachowa	4	8
6	Płatew	16	32
7	Dolna rura do plandeki dachowej	2	2
7A	Grzechotka	10	18
7B	Pas do dociągania grzechotką	10	18
8	Uchwyt kątowy	4	4
9	Plandeka dachowa	1	1
10	Zaślepka plastikowa	4	4
11	Liny	1	1
12	Zatyczka plastikowa M30 × 50 mm	4	4
13	Śruba M8 × 70 mm	96	170
14	Śruba skrzydełkowa	8	16
15	Łącznik do mocowania rury kwadratowej	6	10
16	Śruba 10 × 60 mm do rury kwadratowej	8	14
16A	Rura do panelu tylnego	4	4
17	Uchwyt do mocowania rury	6	6
18	Duża grzechotka z pasem	2	2
19	Płyta stalowa	2	2
20	Śruba M10 × 30 mm	6	6
21	Lina	20 m	20 m
22	Panel tylny	1	1


MONTAŻ · CZĘŚĆ A

INSTALACJA PŁYT PODSTAWY

Rozmieszczenie płyt podstawy na kontenerach pokazują rys. 1 (C2020H) i rys. 2 (C2040H). Wymiary na rysunkach podano w mm.

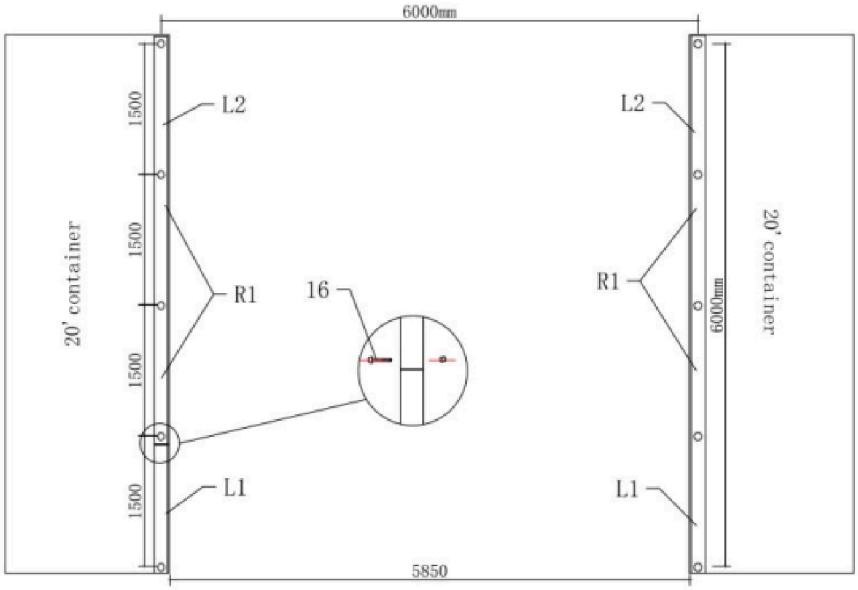

Rys. 1 – Typ C2020H (kontenery 20')

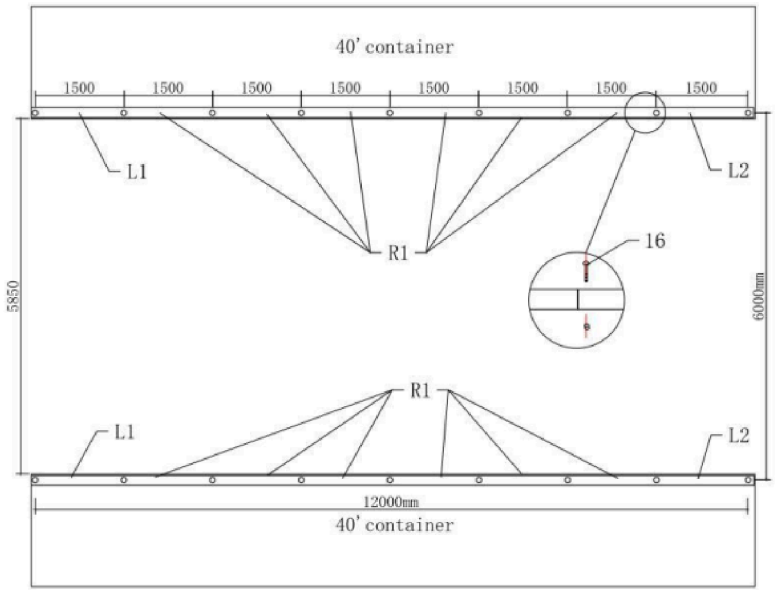


Rys. 2 – Typ C2040H (kontenery 40')

1 Wymiary mierzy się od środka do środka rur. Według rysunku sprawdzić położenie płyt podstawy. Sprawdzić, czy płyty podstawy są pod kątem prostym (w kwadrat).


2 W płytach podstawy użyć śrub, którymi płyty mocuje się do kontenerów.

3 Na końce nałożyć zatyczki plastikowe 30 × 50 mm (nr 12).

4

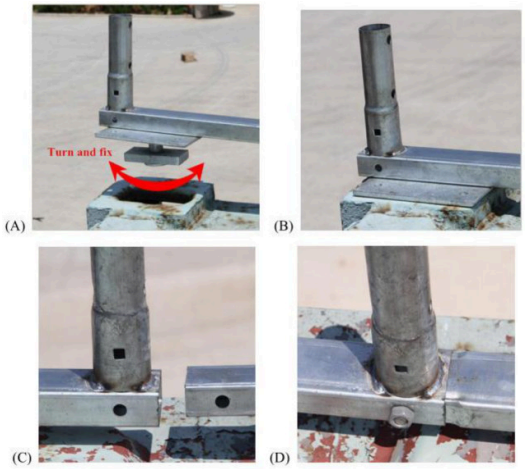

Rys. 3 (A–D) – A: obrócić i zabezpieczyć

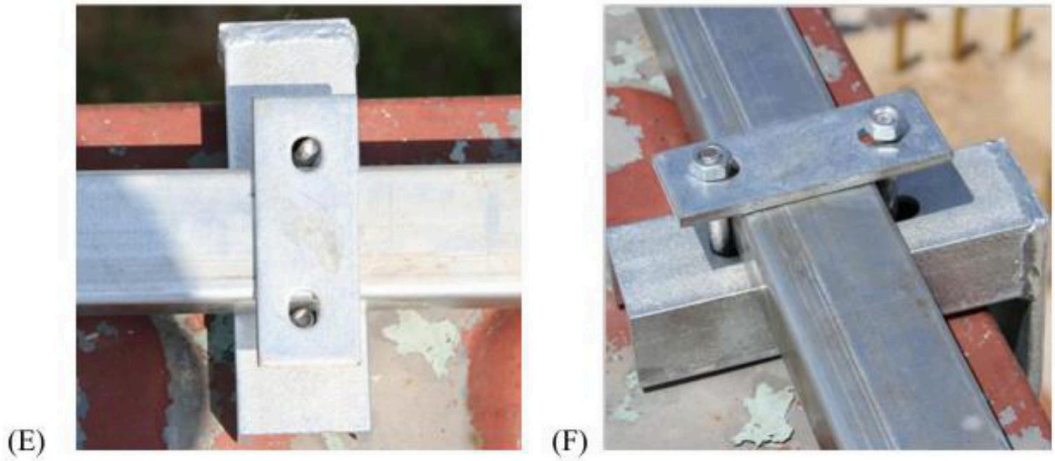


Rys. 3 (E–F)


Łącznik (nr 15): A, B – płyta podstawy do łuku wewnętrznego, C i D, F – płyta podstawy do narożników, patrz rys. 3.

MONTAŻ · CZĘŚĆ B

MONTAŻ RAMY

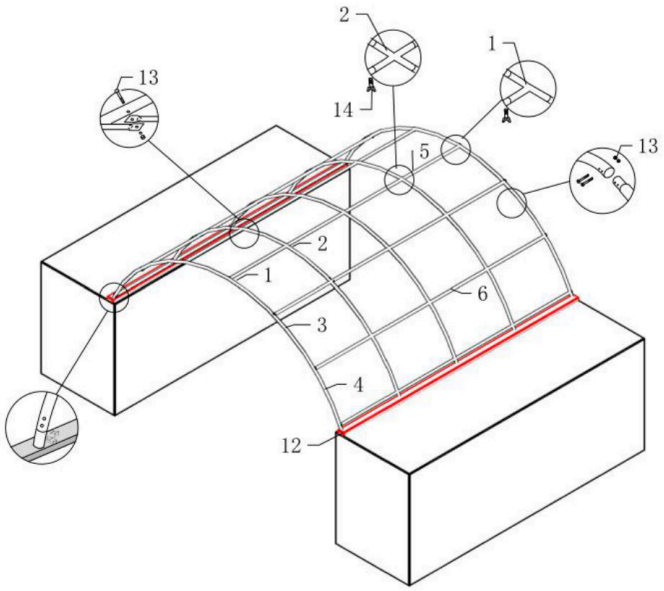

Rys. 4 – Typ C2020H

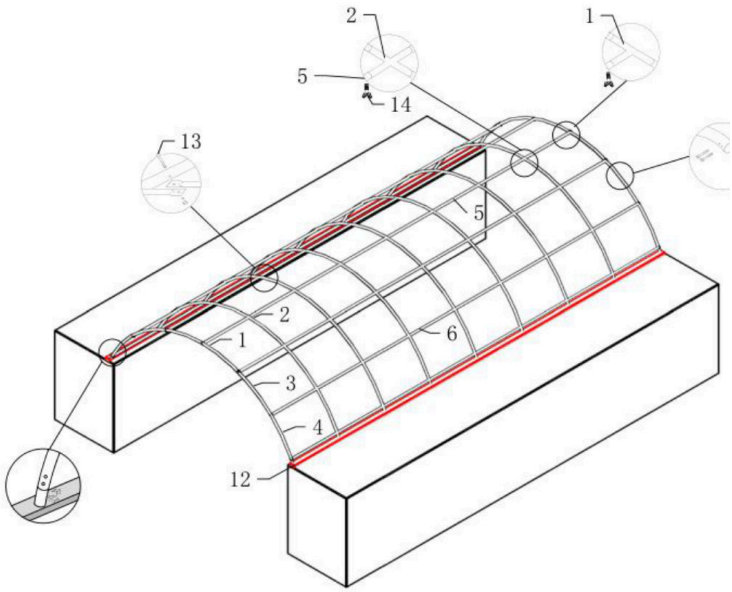

Rys. 5 – Typ C2040H

1 Według rys. 4 i 5 przygotować łącznik do trzech rur, rurę górną (nr 3) i rury boczne (nr 4) i połączyć je śrubami M8 × 70 mm (nr 13). Nie umieszczać śrub na górnej stronie belki, gdzie będzie leżeć plandeka.

2 Zestaw łuku zabezpieczyć w jednej płycie podstawy, a drugi koniec łuku docisnąć do przeciwległej płyty podstawy.

3 Po osadzeniu dwóch pierwszych łuków połączyć je płatwiami za pomocą śrub M8 × 70 mm (nr 13). Między każdymi dwoma łukami są 4 płatwie (nr 6) i 1 płatew dachowa (nr 5). Następnie osadzić trzeci łuk w płycie podstawy i podłączyć go płatwiami. Kontynuować tak, aż rama zostanie zmontowana.


MONTAŻ · CZĘŚĆ C

INSTALACJA PLANDEKI DACHOWEJ


UWAGA

Nie montować plandeki przy wietrznej pogodzie. Lekki wiatr można wykorzystać przy naciąganiu plandeki.

1

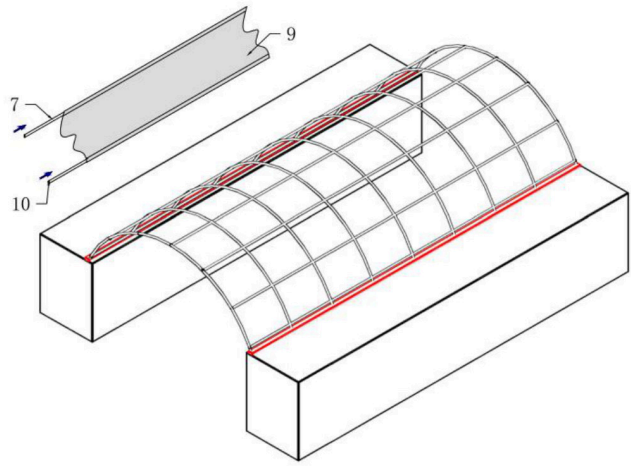


Rys. 6 – Plandeka dachowa, dolna rura nr 7 i zaślepki nr 10

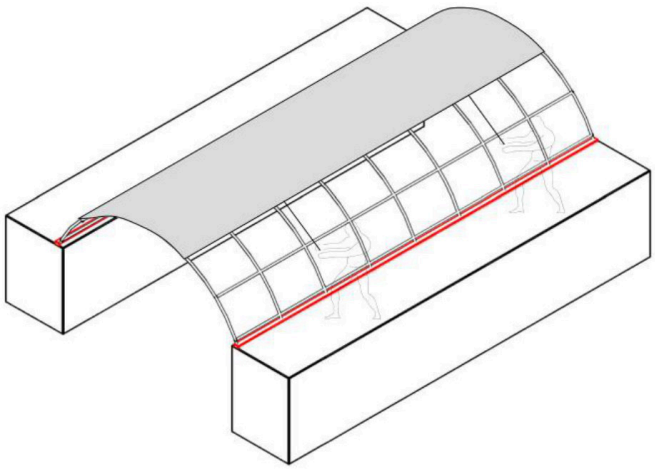

Rys. 7 – Naciąganie plandeki przez ramę

Plandekę dachową (nr 9) bardzo powoli i ostrożnie położyć na ramie i ustawić tak, aby była na ramie równomiernie wyśrodkowana.

2

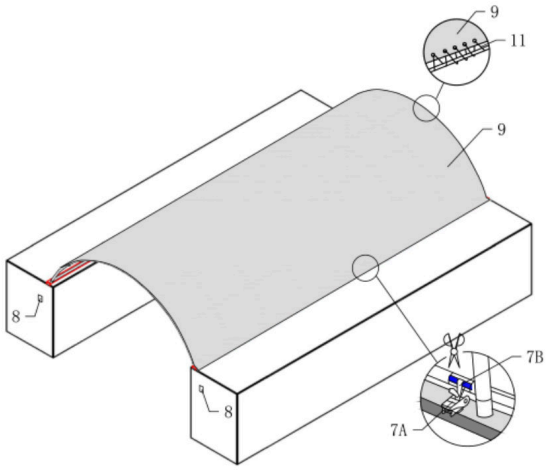

Rys. 8 – Mocowanie plandeki (nr 8, 9, 11, 7A, 7B)

Na każdym kontenerze zamocować uchwyt kątowy (nr 8), a linę (nr 11) przepleść wzdłuż obu łuków skrajnych. Plandekę dachową połączyć z uchwytami kątowymi.

3

Według położenia płyt podstawy wyciąć kieszenie, a dolną rurę plandeki (nr 7) włożyć do kieszeni plandeki dachowej. Następnie dolne rury przymocować według rysunku (na rys. 8 grzechotka nr 7A i pas nr 7B).

4




Rys. 9 – Zadaszenie z plandeką dachową

Na końce rur napinających nałożyć zaślepki plastikowe (nr 10).

MONTAŻ · CZĘŚĆ D

INSTALACJA PLANDEKI TYLNEJ


1

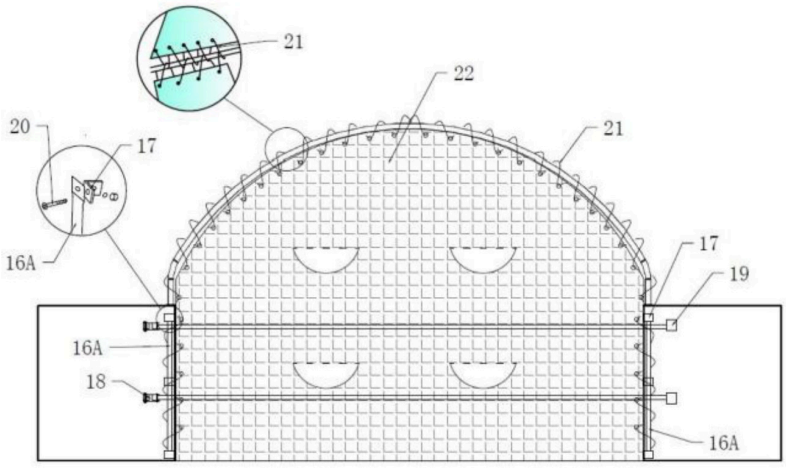

Rys. 10 – Panel tylny (nr 16A, 17–22)

Zamontować panel tylny (nr 22) według rys. 10. Na rysunku pokazano rury do panelu tylnego (nr 16A), uchwyty (nr 17) ze śrubami M10 × 30 mm (nr 20), płyty stalowe (nr 19), dużą grzechotkę z pasem (nr 18) i linę (nr 21), którą panel przywiązuje się do łuku.

2

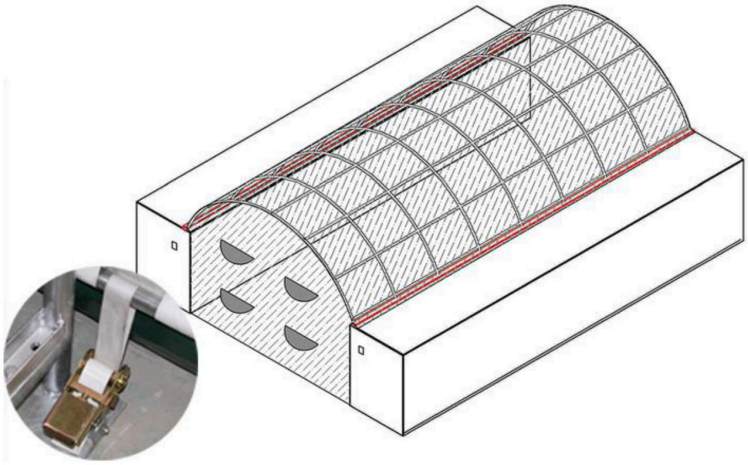

Rys. 11 – Zmontowane zadaszenie z plandeką tylną

Gotowe zadaszenie z panelem tylnym – szczegół grzechotki na rys. 11.

UWAGA

Nie opuszczać miejsca, dopóki plandeka nie jest zamocowana. Plandekę sprawdzać i korygować co miesiąc. Zachować tę instrukcję na przyszłość.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
W razie pytań dotyczących montażu prosimy o kontakt.