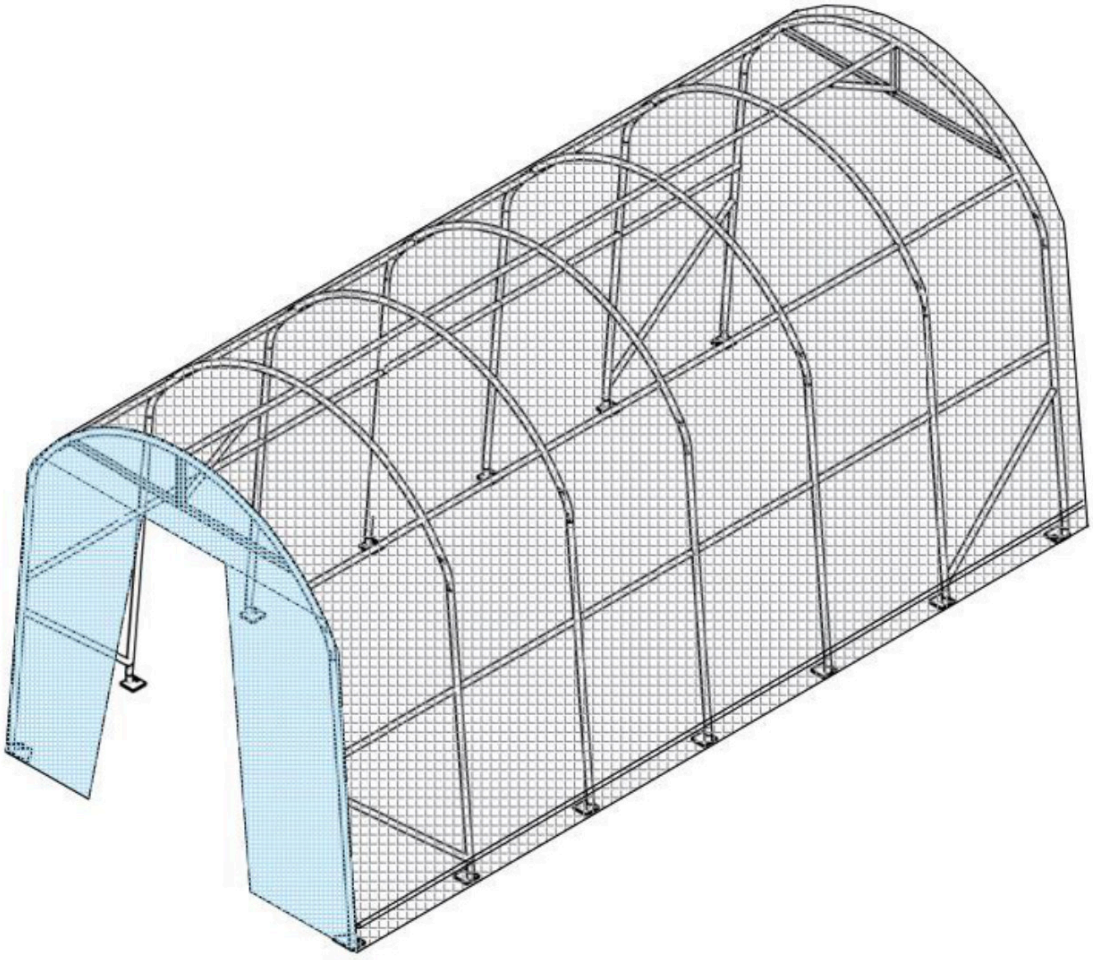


Wiata o szerokości 4,3 m

Model 143014R · rozstaw łuków 1,53 m

143014R

4,3 × 9,18 × 4,3 m

PRZED MONTAŻEM

DANE TECHNICZNE

MODEL	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
143014R	4,3 m	9,18 m

WYSOKOŚĆ	ROZSTAW ŁUKÓW
4,3 m	1,53 m

WAŻNE – PRZED MONTAŻEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

Nieprawidłowe przygotowanie miejsca, montaż lub konserwacja mogą spowodować zbędne i kosztowne błędy. Każda część jest oznaczona kodem podanym w liście części – podczas montażu kierować się tymi kodami i rysunkami.

- Plandekę dachową dostatecznie naprężyć, aby na dachu nie tworzyły się zwisy („worki"), a po kilku miesiącach użytkowania dociągnąć ją jeszcze raz lub dwa razy.
- Dotyczy to zwłaszcza montażu przy chłodnej pogodzie (jesienią lub zimą): plandeka jest wtedy sztywniejsza, po ociepleniu się rozluźnia i przed kolejną zimą trzeba ją znów dociągnąć.
- Właściciel odpowiada za natychmiastowe usunięcie śniegu z dachu, jeśli śnieg nie zsunie się sam.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS MONTAŻU

1. Utrzymywać miejsce pracy w czystości. Bałagan zwiększa ryzyko wypadku. Nie stawiać wiaty przy zaspach śnieżnych, na śliskiej lub mokrej powierzchni ani przy silnym wietrze.
2. Dzieci muszą przebywać poza miejscem pracy.
3. Nie przeciążać się i nie wychylać. Przez cały montaż zachowywać stabilną pozycję i równowagę.
4. Nie wykonywać montażu pod wpływem alkoholu, narkotyków ani leków, które mogą wpływać na osąd lub refleks. W razie wątpliwości nie wykonywać montażu.
5. Uwzględnić wietrzną pogodę. Przy ryzyku silnego wiatru zamocować fundamenty wiaty w betonie. Podczas wichury zdjąć plandekę.
6. Uważać na źródła ciepła i energii elektrycznej. W pobliżu plandeki nie umieszczać źródeł ciepła i nie narażać jej na otwarty ogień.
7. Dbać o bezpieczeństwo osobiste podczas montażu i użytkowania. Uważać, aby nie przytrzasnąć palców między zaciskami a rurami. Podczas użytkowania wiaty zapewnić wystarczającą wentylację ze względu na spaliny i inne niebezpieczne opary.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Zawsze używać odpowiednich środków ochrony, np. okularów ochronnych i rękawic.

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE


Taśma miernicza · Sznurek do wyrównania · Drabina schodkowa · Spawacz · Młotek · Klucz · Nożyce

SPRAWDZENIE DOSTAWY

LISTA CZĘŚCI

Lista części dotyczy rozstawu łuków 1,53 m.

NR	Nazwa części	Szt.
1	Lewa dachowa rura łukowa	5
1A	Lewa dachowa rura łukowa do szczytu przedniego i tylnego	2
2	Prawa dachowa rura łukowa	5
2A	Prawa dachowa rura łukowa do szczytu przedniego i tylnego	2
3	Dolna rura łukowa	14
4	Płatew (rura podłużna)	30
5	Ukośna rura usztywniająca	4
5A	Zacisk do ukośnej rury usztywniającej	10
6	Narożna płyta podstawy	4
7	Płyta podstawy ściany bocznej	10
8	Dolna rura napinająca plandeki dachowej	12/2
9	Belka bramy	4/2
10	Rura wieszakowa	2
11	Stalowa płytka kątowa	6
12	Rura nośna drzwi	2
13	Kołek kotwiący	42
16	Rura do podciągania drzwi	1
17	Plandeka dachowa	1
18	Plandeka szczytu przedniego i tylnego	2
20	Śruba zamkowa M8 × 70 mm	77 kpl.
21	Lina	1
23A	Śruba z nakrętką M10 × 60 mm	6 kpl.
24	Śruba z nakrętką M10 × 30 mm	–
24A	Okrągła zatyczka plastikowa	4
26	Pas nylonowy do wciągarki	14

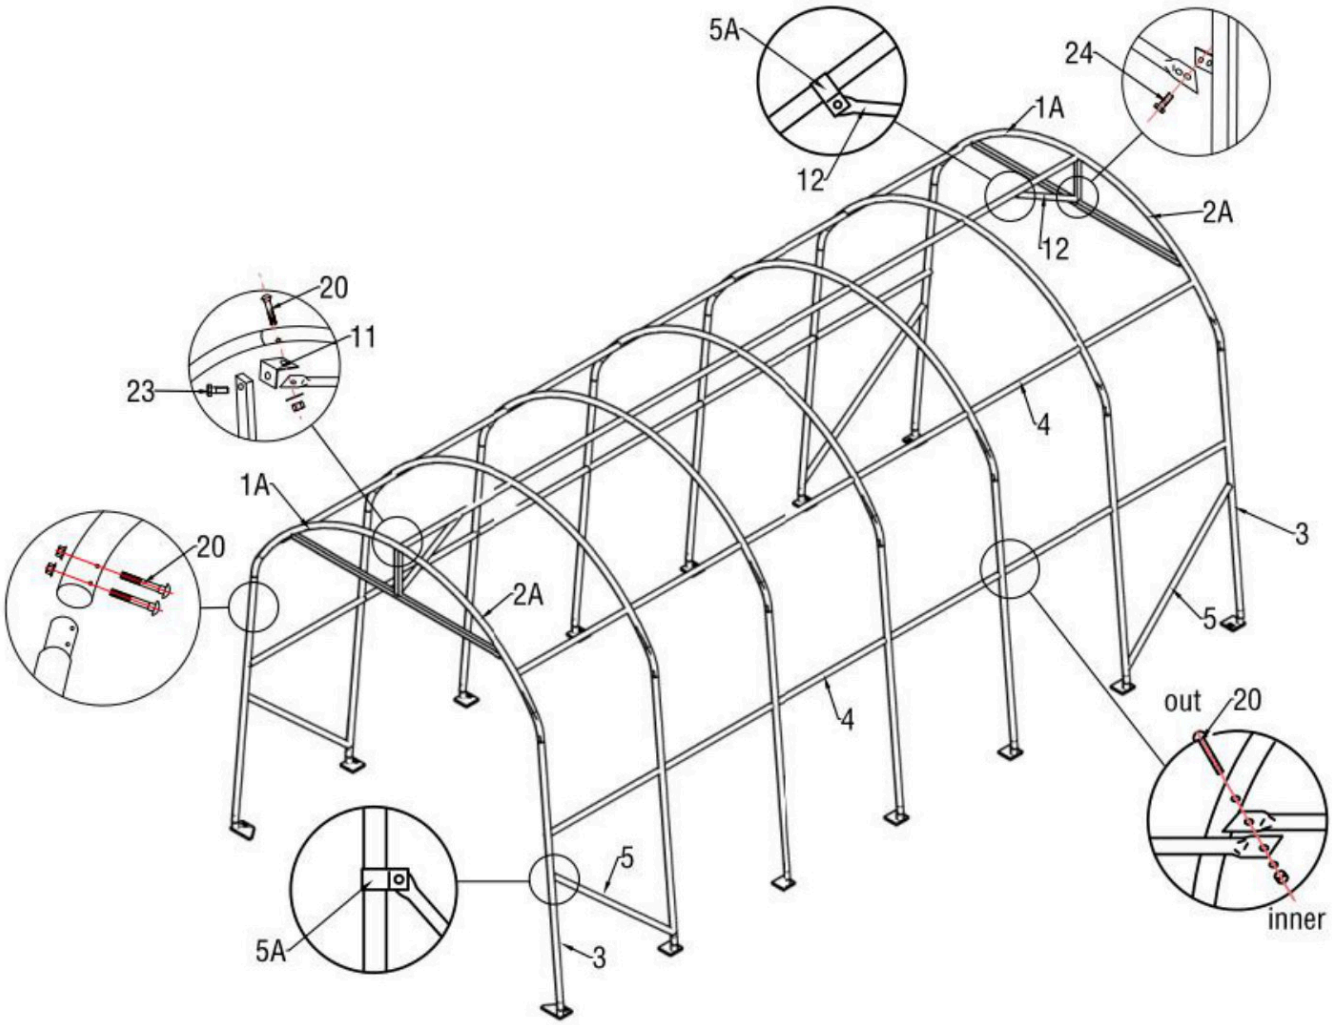


Rys. 1 – Ogólny rysunek ramy z numerami części

MONTAŻ · CZĘŚĆ A

INSTALACJA FUNDAMENTÓW

Przy rozmieszczaniu płyt podstawy postępować według schematu na rys. 2.

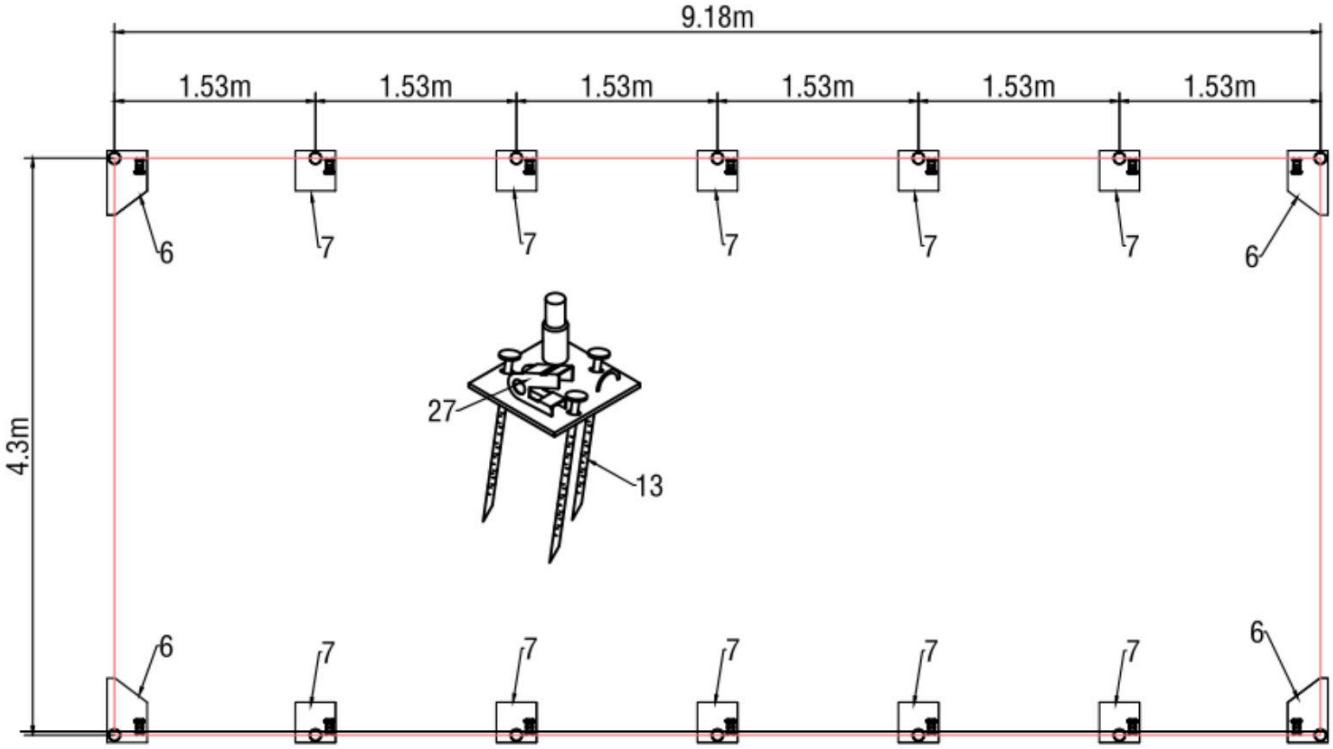


Rys. 2 – Rozmieszczenie płyt podstawy

1

Pomiar wykonuje się od środka do środka rur. Według rys. 2 sprawdzić położenie płyt podstawy nr 6 (narożniki) i nr 7 (ściany boczne).

2

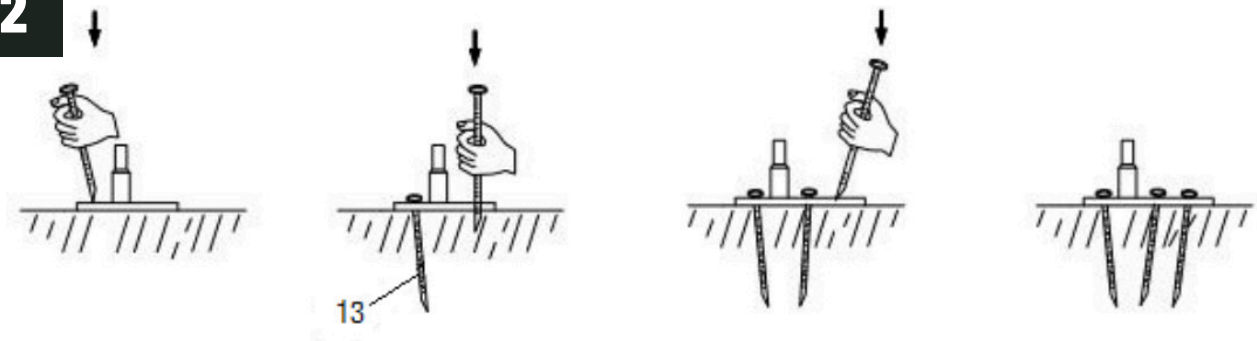

Rys. 3 – Zakotwienie płyty podstawy kołkami

W płytach podstawy nr 6 i 7 są trzy otwory na kołki kotwiące nr 13. Każdą płytę podstawy zakotwić trzema kołkami nr 13 według rys. 3 – w ten sposób wszystkie płyty podstawy są zabezpieczone.


UWAGA

Kołki kotwiące są przeznaczone do zwykłych warunków – nie nadają się do gruntu skalistego lub zamarzniętego ani do betonu.


MONTAŻ · CZĘŚĆ B

MONTAŻ RAMY

1

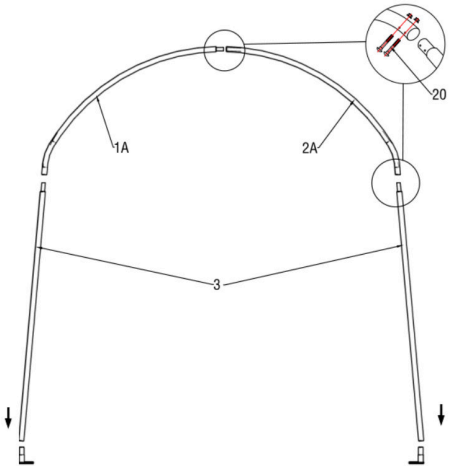

Rys. 4a – Łuk szczytowy (nr 1A, 2A)

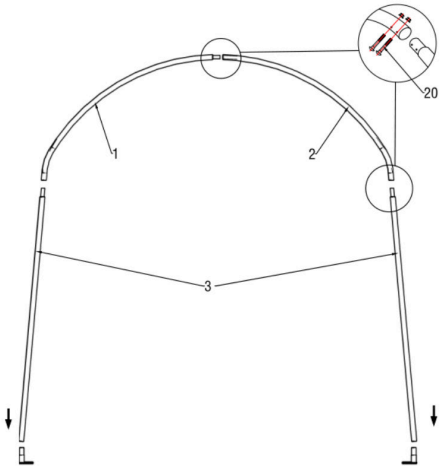

Rys. 4b – Łuk środkowy (nr 1, 2)

Według rys. 4 złożyć łuk: lewa dachowa rura łukowa nr 1, prawa dachowa rura łukowa nr 2 i dwie dolne rury łukowe nr 3. Połączenia zabezpieczyć śrubami nr 20. Śruby NIE MONTOWAĆ na górnej stronie rury, na której będzie leżeć plandeka.

2

Dachowe rury łukowe obu łuków skrajnych (szczytów) są inne – na szczytach użyć rur nr 1A i 2A (rys. 4a).


3

Złożony łuk podnieść, jeden koniec nałożyć na płytę podstawy, a drugi koniec łuku wcisnąć na przeciwległą płytę podstawy.

4

Po osadzeniu dwóch pierwszych łuków na płytach podstawy połączyć je płatwiami nr 4 i śrubami M8 × 70 mm (nr 20). Następnie osadzić trzeci łuk na trzeciej parze płyt i połączyć płatwie. W ten sposób zamontować wszystkie pozostałe łuki i płatwie. Następnie złożyć ramę przednią i tylną z odpowiednich części. Rury usztywniające nr 5 pod dachowymi rurami łukowymi znacznie zwiększają wytrzymałość ramy.

5

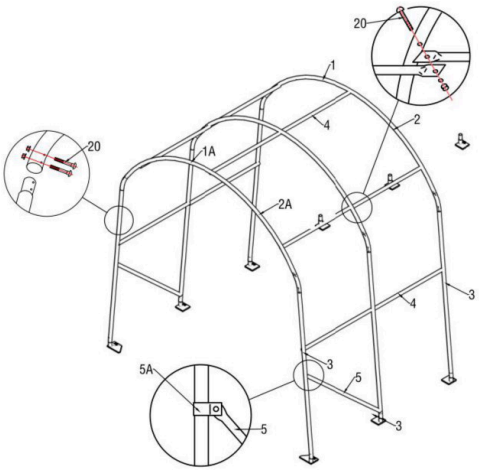


Rys. 5 – Płatwie i usztywnienia ukośne

Ukośne rury usztywniające nr 5 przymocować zaciskami nr 5A między dolnymi rurami łukowymi według rys. 5.

MONTAŻ · CZĘŚĆ C

ŚCIANA PRZEDNIA I TYLNA


1

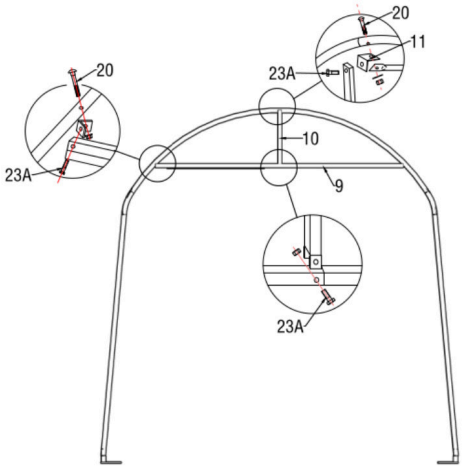

Rys. 6 – Rama szczytu przedniego i tylnego

Po złożeniu łuków zmontować ścianę przednią i tylną według rys. 6: belkę drzwi nr 9 i rurę wieszakową nr 10 podłączyć do łuku szczytowego za pomocą płytek kątowych nr 11, śrub nr 20 i nr 23A.

2

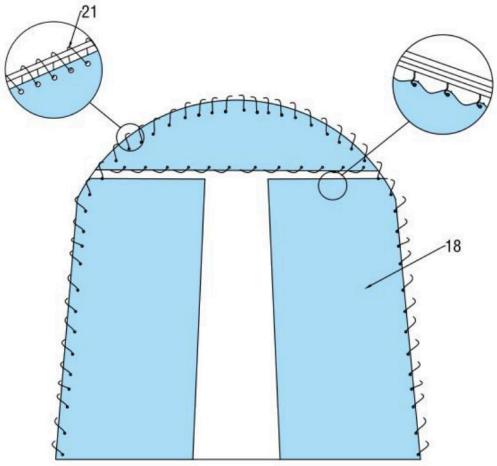

Rys. 7 – Mocowanie plandeki szczytu

Plandeki szczytu przedniego i tylnego nr 18 przysznurować linką do sznurowania nr 21 – przelotki na krawędzi plandeki równomiernie przyciągnąć do rur napinających. Plandeki szczytów są przymocowane liną do ramy i do ramy końcowej (rys. 7).

MONTAŻ · CZĘŚĆ D


INSTALACJA PLANDEKI DACHOWEJ

UWAGA

Przy silnym wietrze NIE INSTALOWAĆ plandeki dachowej na ramie. Do instalacji najlepszy jest lekki powiew: przeciągać plandekę przez łuki tak, aby powiew wiał pod plandekę i ją unosił.

1 Przed instalacją plandeki dachowej zamontować w niej dolne rury napinające nr 8.

2

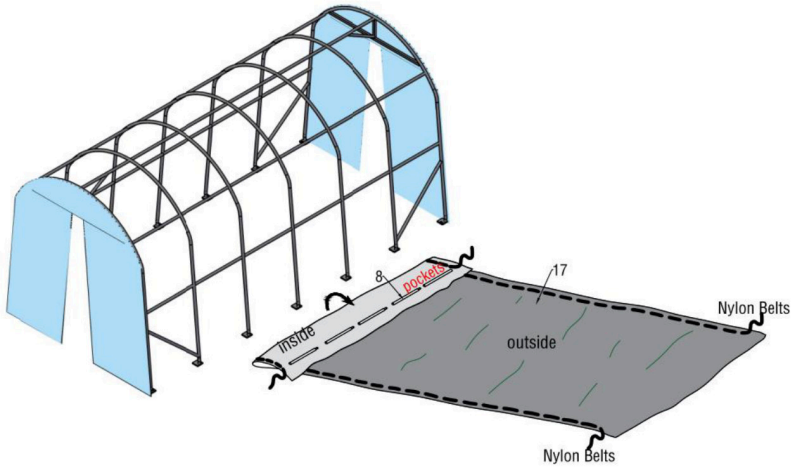


Rys. 8 – Rozwinięcie plandeki dachowej (inside = strona wewnętrzna, outside = strona zewnętrzna, pocket = kieszeń, nylon belts = pasy nylonowe)

Plandekę dachową nr 17 rozwinąć na podkładzie i wyrównać ją równomiernie z obu końcami ramy. Uważać, aby nie przeciągnąć końca plandeki dachowej.

3 Plandekę naciągnąć na ramę RÓWNOMIERNIE, OSTROŻNIE I POWOLI. Rury napinające nr 8 włożyć do kieszeni plandeki, a pasy nylonowe nr 26 luźno zabezpieczyć we wciągarkach nr 27 – NIE DOCIĄGAĆ. Ustawić plandekę tak, aby leżała na ramie prostokątnie i była równomiernie wyśrodkowana. Klapy końcowe muszą na obu końcach wystawać równomiernie.

4

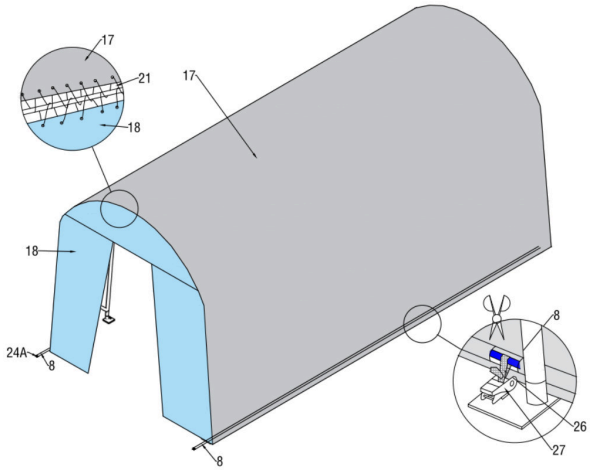

Rys. 9 – Naprężona i zamocowana plandeka dachowa

Dociągnąć plandekę dachową oraz plandeki szczytu tylnego i przedniego. Pas na końcu plandeki dachowej zamocować, plandekę dobrze przyłożyć do ramy, a koniec pasa przywiązać do uchwytów na płytach podstawy w czterech narożnikach.

Montaż jest teraz zakończony.

UWAGA

W żadnym wypadku nie pozostawiać plandeki dachowej bez nadzoru, dopóki ostateczny montaż i dociągnięcie nie są zakończone.

KONSERWACJA

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

- Postępowanie jest dość proste, ale aby uzyskać równą i napiętą plandekę dachową, trzeba ją będzie stopniowo dociągać.
- Co miesiąc sprawdzać i dociągać plandekę dachową.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
W razie pytań dotyczących montażu prosimy o kontakt.