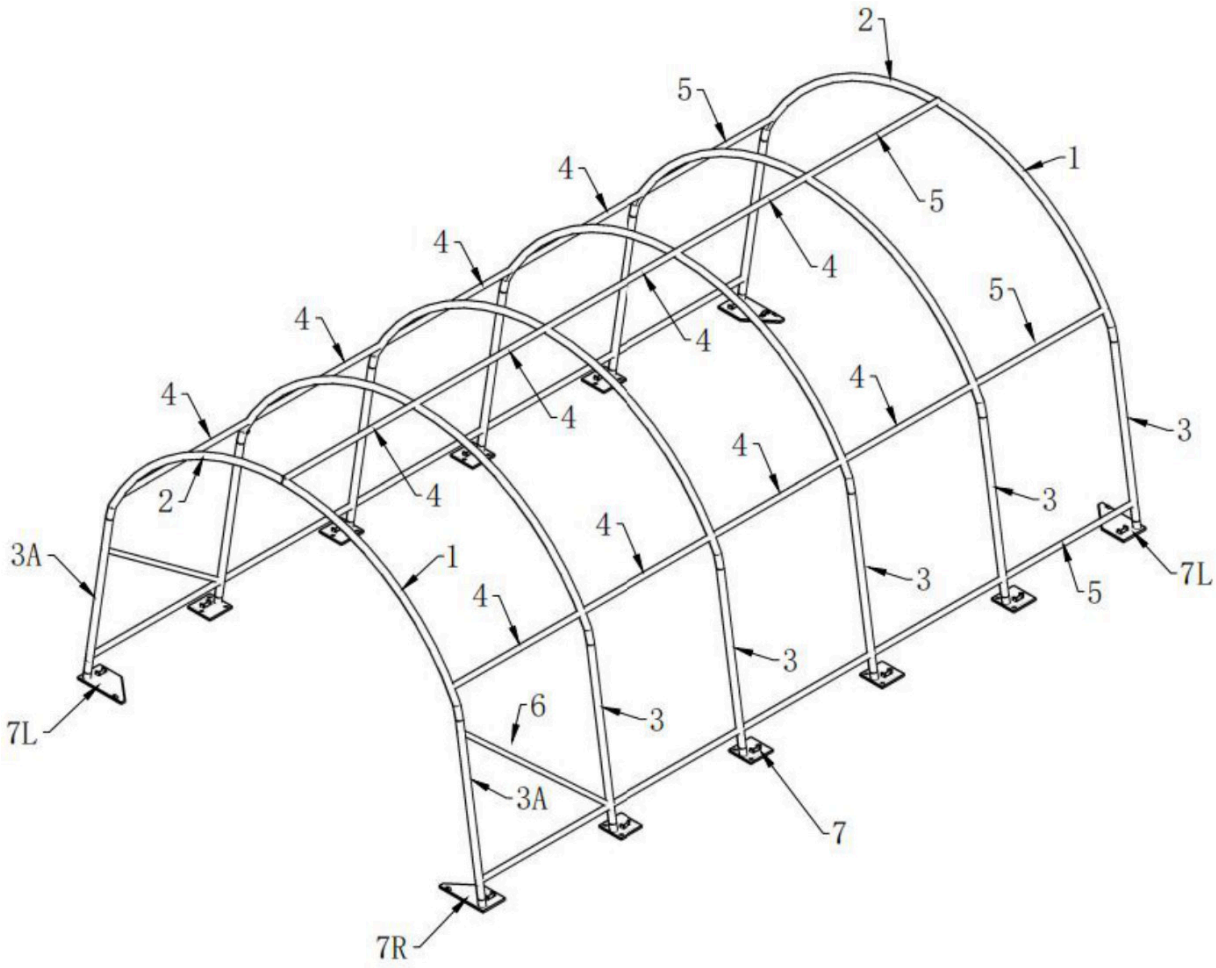


Wiata samochodowa ze stopami

Model 122008R · 3,66 × 6,1 × 2,44 m

122008R

3,66 × 6,1 × 2,44 m

PRZED MONTAŻEM

DANE TECHNICZNE

MODEL	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
122008R	3,66 m (12 stóp)	6,1 m (20 stóp)

WYSOKOŚĆ
2,44 m (8 stóp)

WAŻNE – PRZED MONTAŻEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

Nieprawidłowe przygotowanie podłoża, montaż lub konserwacja mogą spowodować zbędne i kosztowne błędy. Każda część jest oznaczona kodem podanym w liście części – podczas montażu kierować się numerami części i rysunkami.

- Plandekę dachową dostatecznie naprężyć, aby nie tworzyły się na niej zwisy („worki"), a po kilku miesiącach użytkowania dociągnąć ją jeszcze raz lub dwa razy.
- Dotyczy to zwłaszcza montażu przy chłodnej pogodzie (jesień, zima): plandeka jest wtedy sztywniejsza, po ociepleniu może się poluzować i przed kolejną zimą trzeba ją znów dociągnąć.
- Właściciel odpowiada za natychmiastowe usuwanie śniegu, jeśli śnieg nie zsunie się sam.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS MONTAŻU

1. Utrzymywać miejsce pracy w czystości – bałagan zwiększa ryzyko wypadku. Nie ustawiać konstrukcji w śniegu, na śliskich powierzchniach, przy silnym wietrze ani w mokrych miejscach.
2. Dzieci muszą przebywać poza miejscem pracy.
3. Nie wychylać się, zachowywać stabilną pozycję i równowagę.
4. Nie montować pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Sprawdzić ostrzeżenia na lekach, które mogą osłabiać uwagę lub refleks.
5. Przy wietrznej pogodzie zakotwić płyty podstawy w betonie. Jeśli spodziewana jest wichura, zdjąć plandekę.
6. Źródła ciepła trzymać z dala od plandeki i nie narażać jej na otwarty ogień.
7. Przy montażu zacisków i rur uważać na palce. Podczas użytkowania zapewnić wystarczającą wentylację ze względu na spaliny i inne szkodliwe opary.

NARZĘDZIA


Taśma miernicza · Sznurek do wyrównania · Drabina · Spawarka · Młotek · Klucz · Nożyce

SPRAWDZENIE DOSTAWY

LISTA CZĘŚCI

Lista części podaje kody i ilości. Położenie poszczególnych części pokazują rysunek ogólny poniżej i rysunki w opisie montażu.

Kod części	Szt.	Kod części	Szt.
1	6	7R	2
2	6	8	36
3	10	11	1
3A	2	12	2
4	20	13	1
5	5	15	1
6	2	16	30
7	8	17	2
7L	2	19	6

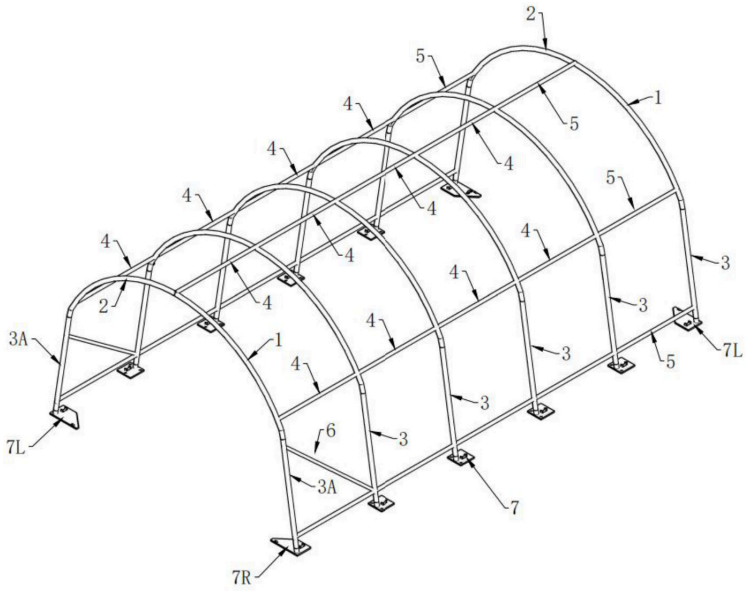


Rys. 1 – Ogólny rysunek ramy z oznaczeniem części

MONTAŻ · CZĘŚĆ A

MONTAŻ FUNDAMENTÓW

1

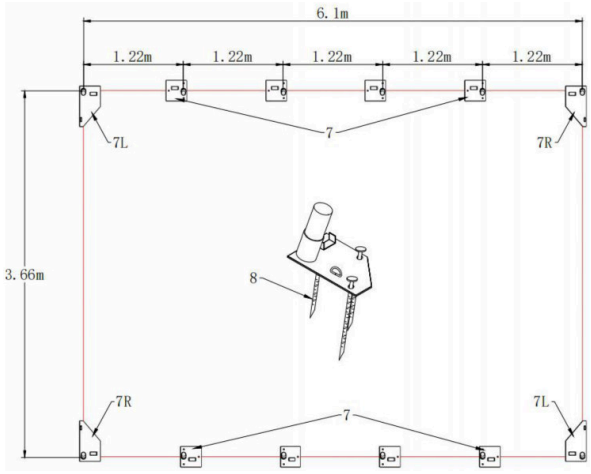


Rys. 2 – Rozmieszczenie i kotwienie płyt podstawy

Według schematu na rys. 2 rozmieścić płyty podstawy: długość 6,1 m, szerokość 3,66 m, rozstaw stóp 1,22 m. W narożnikach są stopy 7L i 7R, między nimi stopy nr 7. Stopy zakotwić kołkami nr 8.

MONTAŻ · CZĘŚĆ B

MONTAŻ RAMY


1

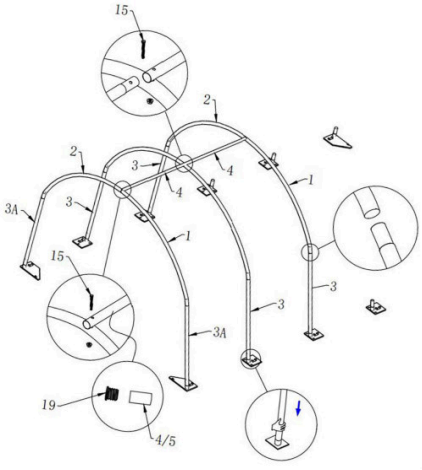

Rys. 3 – Złożenie łuków i osadzenie na stopach

Złożyć łuki z części nr 1, 2 i 3 (łuki skrajne z nogami nr 3A). Rurki wsunąć jedna w drugą, a połączenia zabezpieczyć śrubami nr 15. Nogi łuków nałożyć na stopy. Do rurek nr 4/5 włożyć części nr 19 według szczegółu (rys. 3).

2

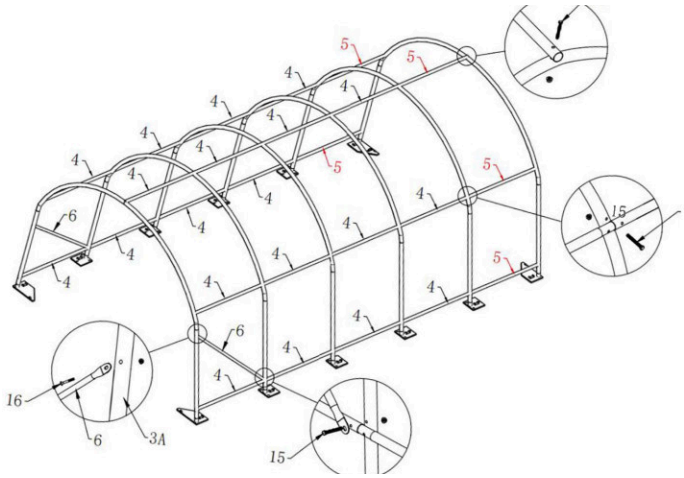


Rys. 4 – Rurki podłużne nr 4, 5 i usztywnienia nr 6

Łuki połączyć rurkami podłużnymi nr 4 i 5, a połączenia zabezpieczyć śrubami nr 15. Na szczytach zamontować usztywnienia ukośne nr 6 i przymocować je do nóg nr 3A śrubami nr 16 (rys. 4).

MONTAŻ · CZĘŚĆ C

MONTAŻ ŚCIAN SZCZYTOWYCH


1

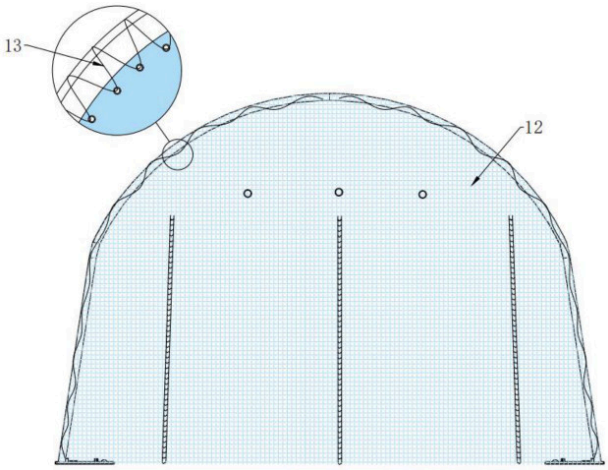

Rys. 5 – Plandeka szczytu nr 12

Plandekę szczytu nr 12 założyć na łuk skrajny i na obwodzie przywiązać ją liną nr 13 według szczegółu (rys. 5). Tak samo postępować na drugim szczycie.

2

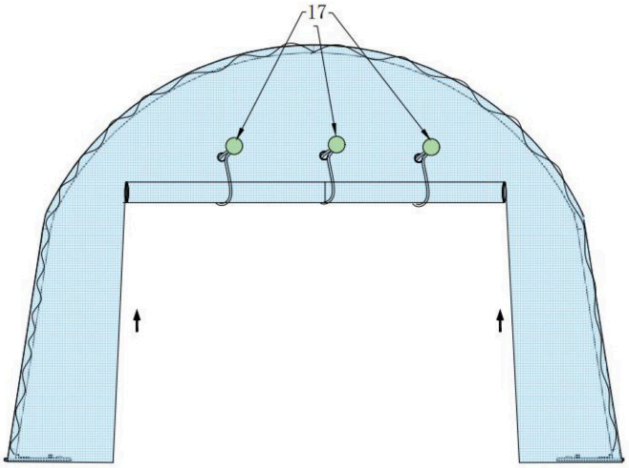

Rys. 6 – Zawieszenie podwiniętej plandeki na hakach nr 17

Część wejściową plandeki szczytu można podwinąć do góry i zawiesić na hakach nr 17 (rys. 6).


MONTAŻ · CZĘŚĆ D

INSTALACJA PLANDEKI DACHOWEJ

UWAGA

Nie kłaść plandeki na konstrukcji przy silnym wietrze. Nigdy nie pozostawiać plandeki dachowej niezamocowanej, dopóki montaż nie jest całkowicie zakończony i dociągnięty.


1

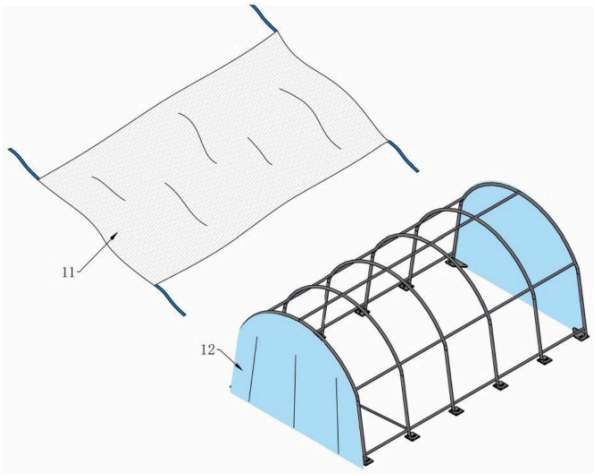

Rys. 7 – Plandeka dachowa nr 11 i rama z plandekami szczytów

Przygotować plandekę dachową nr 11. Plandeki szczytów nr 12 muszą być już zamontowane (rys. 7).


2

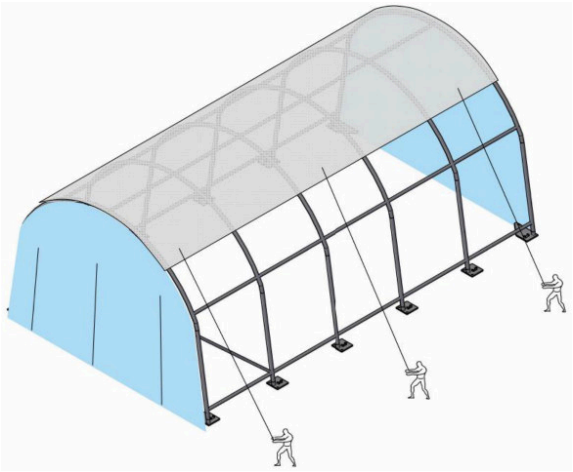

Rys. 8 – Przeciągnięcie plandeki dachowej przez ramę

Plandekę dachową przeciągnąć przez ramę za pomocą lin – według rys. 8 ciągną ją trzy osoby z drugiej strony wiaty.

3

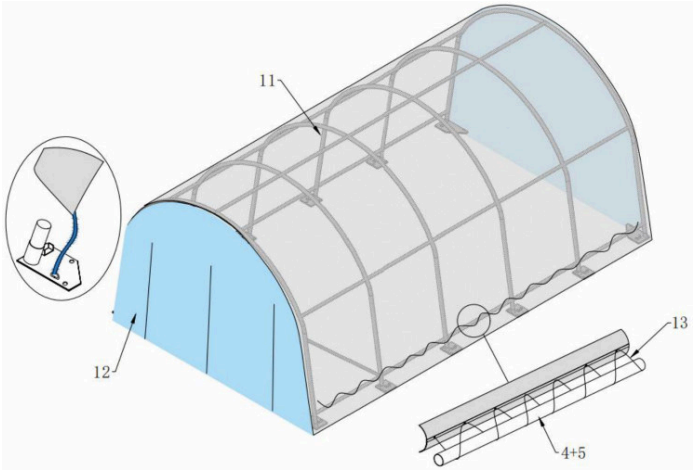

Rys. 9 – Mocowanie i naprężenie plandeki dachowej

Do dolnego obrzeża plandeki dachowej wsunąć rurki nr 4 + 5 i przypiąć do nich plandekę liną nr 13. Narożniki plandeki przymocować do stóp według szczegółu i równomiernie naprężyć plandekę (rys. 9).

KONSERWACJA

KONSERWACJA

Postępowanie jest proste, ale aby uzyskać równą i napiętą powierzchnię, plandekę dachową należy regularnie (co najmniej raz w miesiącu) sprawdzać i w razie potrzeby dociągać.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
W razie pytań dotyczących montażu prosimy o kontakt.